	Instrukcja czyszczenia, mycia, dezynfekcji i konserwacji modułu DROP&GO	Data dokumentu: 07.09.2020
		Rewizja: 6
		Numer: 1009

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zachowaj bezpieczną odległość od najazdów dla pojemnika.
2. Nie stawaj stopami na najazdach dla pojemnika.
3. Po podniesieniu klapy przedniej upewnij się, że osiągnęła ona maksymalną pozycję rozwartą i nie opada.
4. Zapewnij sobie bezpieczeństwo pracy, podczas obsługi urządzenia. Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne.

AKCESORIA

1. Myjka ciśnieniowa




2. Pianownica



3. Preparat do mycia i dezynfekcji SMELPOL 1L VC440 VOIGT (stosunek rozcieńczenia 1:10)



	Instrukcja czyszczenia, mycia, dezynfekcji i konserwacji modułu DROP&GO	Data dokumentu: 07.09.2020
		Rewizja: 6
		Numer: 1009

ZASADY MYCIA MODUŁU T-MASTER DROP&GO

1. Otwarcie modułów T-Master DROP&GO znajdujących się w gnieździe:
 - a. Podejść do urządzenia T-MASTER DROP&GO, zbliżyć QR kod z naklejki do czytnika, .
Prawidłowe zeskanowanie kodu, spowoduje zwolnienie zamków górnej kłapy furty.



- b. Chwycić za uchwyt i podnieść przednią klapę urządzenia. Automatycznie otworzą się drzwi,




- c. Wyprowadź pojemnik z odpadami z modułu T-Master DROP&GO. Następnie pojemnik zabezpiecz aby nie przemieszczał się samoczynnie.



- d. Oczyszczyć platformę wagową z zalegających na niej odpadów i wrzucić je do wcześniej wyprowadzonego pojemnika



	Instrukcja czyszczenia, mycia, dezynfekcji i konserwacji modułu DROP&GO	Data dokumentu: 07.09.2020
		Rewizja: 6
		Numer: 1009

- e. Sprawdź czy platforma wagowa nie jest podparta przez pozostający pod nią odpad.
Platforma wagowa nie może być podparta odpadem



- f. Przygotowany do mycia moduł T-Master DROP&GO



2. Przystąp do czynności mycia modułu, mycie wnętrza modułu:

- a. Nanieś na całe wnętrze modułu (platforma wagowa, ściany wewnętrzne modułu, furt, furtę górną) preparat do mycia i dezynfekcji SMELPOL 1L VC440 VOIGT (stosunek rozcieńczenia 1:10) przy użyciu pianownicy.



- b. Opłucz wodą wcześniej naniesioną pianę – lancę wodną trzymaj w odległości od 20 cm do 30 cm od mytej powierzchni. Opłucz wszystkie powierzchnie wewnętrzne (platforma wagowa, ściany wewnętrzne modułu, furt, furtę górną)





Instrukcja czyszczenia, mycia,
dezynfekcji i konserwacji modułu
DROP&GO

Data dokumentu:

07.09.2020


Rewizja: 6

Numer: 1009



c. Umyty wewnątrz moduł T-Master DROP&GO




	Instrukcja czyszczenia, mycia, dezynfekcji i konserwacji modułu DROP&GO	Data dokumentu: 07.09.2020
		Rewizja: 6
		Numer: 1009

3. Po zakończonym procesie mycia wnętrza modułu:
- Wprowadź pojemnik do wnętrza modułu, uważając aby pojemnik został prawidłowo wprowadzony na najazdy platformy wagowej oraz aby został wprowadzony uchwytami w kierunku tylnej ściany modułu




Nieprawidłowe wstawienie kosza do modułu T-Master DROP&GO



	Instrukcja czyszczenia, mycia, dezynfekcji i konserwacji modułu DROP&GO	Data dokumentu: 07.09.2020
		Rewizja: 6
		Numer: 1009


UWAGA!!!

Następstwa nieprawidłowo wstawionego pojemnika do modułu: podparcie górnej furty na uchwytych pojemnika, skutkujące częściowym zamknięciem lub niezamknięciem górnej furty (moduł niedostępny)

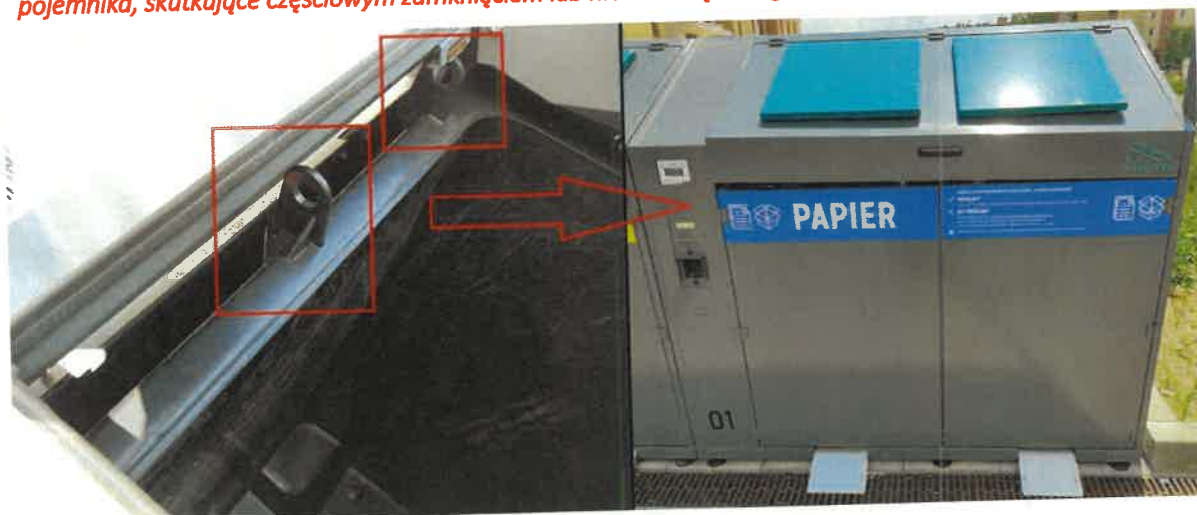

- b. Zamknięty moduł opłucz wodą -lancę wodną trzymaj w odległości od 20 cm do 30 cm od mytej powierzchni



	Instrukcja czyszczenia, mycia, dezynfekcji i konserwacji modułu DROP&GO	Data dokumentu: 07.09.2020
		Rewizja: 6
		Numer: 1009

c. Umyty moduł z zewnątrz




PO ZAMKNIĘCIU MODUŁU I ZAKOŃCZONYM MYCIU NIE MA KONIECZNOŚCI SKANOWANIA KODU QR –
MODUŁ SAM WRÓCI DO PRACY

Moduł T-Master DROP&GO przed myciem



Moduł T-Master DROP&GO po myciu



	Instrukcja czyszczenia, mycia, dezynfekcji i konserwacji modułu DROP&GO	Data dokumentu: 07.09.2020
		Rewizja: 6
		Numer: 1009

ZASADY OCZYSZCZENIA MODUŁU T-MASTER DROP&GO (powierzchnie zewnętrzne)

1. Do oczyszczenia powierzchni zewnętrznych z np. zalegającego śniegu, liści używaj **tylko i wyłącznie** szczotki z miękkim włosiem.
2. Rozpocznij czyszczenie od skrajnego modułu w gnieździe.
3. Kontynuuj czyszczenie wzdłuż gniazda kończąc na ostatnim skrajnym module w gnieździe.
4. Oczyszczyć klapę górną (tą na której są dwie wrzutnie) nie pozostawiając zanieczyszczenia (np. śniegu, liści) na klapie, wrzutniach i wokół wrzutni.
5. Upewnij się, że zanieczyszczenie zostało w całości wymiecione spod klap wrzutni.
Pozostawiony śnieg/liście lub inne zanieczyszczenie wokół wrzutni spowoduje jej przymarznięcie/niedomknięcie.



Zabrania się czyszczenia powierzchni zewnętrznych modułów wszelkiego rodzaju tępymi przedmiotami typu łopaty, szufle, zgarniacze do śniegu, które mogą spowodować uszkodzenia powłoki lakierniczej prowadząc tym samym do powstania korozji. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego mycia i dezynfekcji oraz czyszczenia zewnętrznego, opisanego w niniejszej instrukcji, nie podlegają gwarancji.



Uwaga! Wszystkie zgłoszenia należy kierować na adres: serwis@t-master.com lub na numer telefonu +48 723 733 533