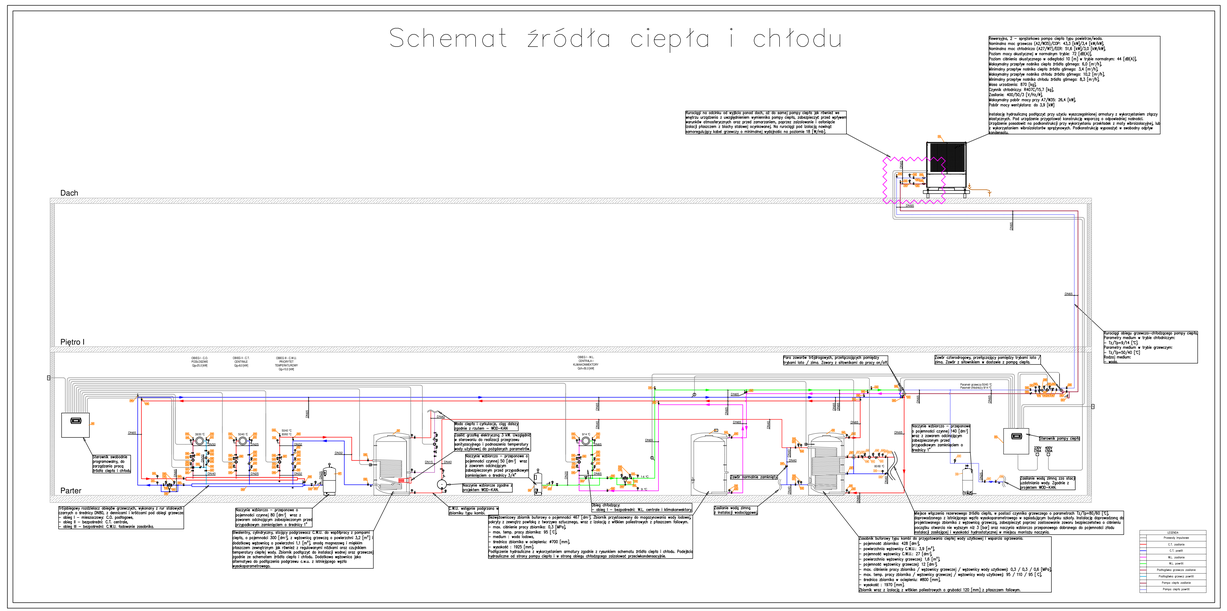

Nr	Nazwa	Ilość
A1	Powietrzna, 3 - sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze/woda; Nominalna moc grzewcza (A2/W35/DSH: 43,5 [kW])/(A7/W [kW]); Nominalna moc chłodnicza (A27/W7/DSH: 51,6 [kW])/(34 [kW]); Poziom mocy akustycznej w normalnym trybie: 72 [dB(A)]; Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 [m] w trybie normalnym: 44 [dB(A)]; Maksymalny przepływ medium między źródłem ciepła: 4,2 [m³/h]; Maksymalny przepływ medium między źródłem ciepła: 4,2 [m³/h]; Maksymalny przepływ medium między źródłem ciepła: 10,5 [m³/h]; Minimalny przepływ medium między źródłem ciepła: 10,5 [m³/h]; Masa urządzenia: 835 [kg]; Zasilanie: 400/3N/50 [V/Hz/N]; Maksymalny prąd roboczy przy A7 [W35]: 24,4 [A]; Maksymalny prąd roboczy przy A2 [W35]: 24,4 [A]; Instalacja hydrauliczna podłączyć przy użyciu wyposażonej armatury z wyposażeniem zbiory elastycznych. Pod zbiornik buforowy należy zastosować podkładkę antywibracyjną o wymiarach zbiornika. Instalację zabezpieczyć przed zamarzaniem przewodu z wody wodociągowej lub w wykonaniu elektrycznym zabezpieczyć przed zamarzaniem. Podłączenie wykonać w sposób zapewniający swobodny montaż i demontaż.	1
A2	Sterownik kontrolny (zasobnik) CWU wraz z czujnikiem temperatury;	1
A3	Instalacja hydrauliczna podłączyć przy użyciu wyposażonej armatury z wyposażeniem zbiory elastycznych. Pod zbiornik buforowy należy zastosować podkładkę antywibracyjną o wymiarach zbiornika. Instalację zabezpieczyć przed zamarzaniem przewodu z wody wodociągowej lub w wykonaniu elektrycznym zabezpieczyć przed zamarzaniem. Podłączenie wykonać w sposób zapewniający swobodny montaż i demontaż.	1
A4	Bezpieczne naczynie wzbiorcze membranowe o pojemności 100 [dm3] z wyposażeniem montażowym. Przy montażu pamiętać o zabezpieczeniu armatury, która w trakcie pracy urządzenia może być zamknięta. Przyłączenie wykonać w sposób zapewniający swobodny montaż i demontaż.	1
A5	Podłączenie hydrauliczne z wykorzystaniem wyposażenia zgodnie z rysunkiem schematu źródła ciepła i chłodu. Podłączenie hydrauliczne powinno zapewnić przepływ medium grzewczego przez wymiennik ciepła. Przyłączenie wykonać w sposób zapewniający swobodny montaż i demontaż.	1
A6	Naczynie wzbiorcze — przeponowe o pojemności czynnej 18 [dm³] wraz z zaworem bezpieczeństwa;	1
A7	Naczynie wzbiorcze — przeponowe o pojemności czynnej 50 [dm³] wraz z zaworem bezpieczeństwa;	1
A8	Naczynie wzbiorcze — przeponowe o pojemności czynnej 140 [dm³] wraz z zaworem bezpieczeństwa;	1
A9	Przeponowy membranowy zespół wyrównawczy ciśnienia o pojemności 8 litrów z zaworem bezpieczeństwa;	1
A10	Zestaw pompowy grupujący: - zestaw 1 z mieszaczem, 2,0, podłączka, - zestaw 2 z mieszaczem, 2,0, podłączka,	1
A11	Zawór kulowy 3/4 [cal];	2
A12	Zawór kulowy 1 [cal];	1
A13	Zawór kulowy 1 1/4 [cal];	1
A14	Zawór kulowy 1 1/2 [cal];	1
A15	Zawór kulowy 2 [cal];	2
A16	Zawór kulowy 2 1/2 [cal];	2
A17	Zawór kulowy 3 [cal];	2
A18	Zawór trójdrogowy 3/4 [cal];	2
A19	Zawór trójdrogowy 1 [cal];	1
A20	Zawór trójdrogowy 1 1/4 [cal];	1
A21	Zawór trójdrogowy 1 1/2 [cal];	1
A22	Zawór trójdrogowy 2 [cal];	1
A23	Zawór trójdrogowy 2 1/2 [cal];	1
A24	Zawór trójdrogowy 3 [cal];	1
A25	Zawór trójdrogowy 4 [cal];	1
A26	Zawór trójdrogowy 5 [cal];	1
A27	Zawór trójdrogowy 6 [cal];	1
A28	Zawór trójdrogowy 8 [cal];	1
A29	Zawór trójdrogowy 10 [cal];	1
A30	Zawór trójdrogowy 12 [cal];	1
A31	Zawór trójdrogowy 14 [cal];	1
A32	Zawór trójdrogowy 16 [cal];	1
A33	Zawór trójdrogowy 18 [cal];	1
A34	Zawór trójdrogowy 20 [cal];	1
A35	Zawór trójdrogowy 24 [cal];	1
A36	Zawór trójdrogowy 28 [cal];	1
A37	Zawór trójdrogowy 32 [cal];	1
A38	Zawór trójdrogowy 36 [cal];	1
A39	Zawór trójdrogowy 40 [cal];	1
A40	Zawór trójdrogowy 42 [cal];	1
A41	Zawór trójdrogowy 48 [cal];	1
A42	Zawór trójdrogowy 54 [cal];	1
A43	Zawór trójdrogowy 60 [cal];	1
A44	Zawór trójdrogowy 72 [cal];	1
A45	Zawór trójdrogowy 80 [cal];	1
A46	Zawór trójdrogowy 96 [cal];	1
A47	Zawór trójdrogowy 108 [cal];	1
A48	Zawór trójdrogowy 120 [cal];	1
A49	Zawór trójdrogowy 132 [cal];	1