

	Opis Techniczny I Instrukcja Eksploatacji SAMOPOZIOMUJĄCY UKŁAD PODNOSZENIA KONTENERA	
		Strona 18

Przy ustawianiu kontenera zaleca się, aby wybrany teren był:

- w miarę możliwości poziomy o podłożu suchym, nie narażonym na zalanie wodą w przypadku ulewnych dreszczów, ma umożliwić wjazd pojazdu bazowego i rozładunek lub załadunek kontenera,
- w miejscach stałej dyslokacji zaleca się ustawianie kontenera na podłożu utwardzonym, np. betonowym na podporach narożnikowych śrubowych z zestawu eksploatacyjnego, o regulowanej wysokości.
- zwracać uwagę na napowietrzne sieci energetyczne i drzewa!

Wskaźnik poziomu oleju
w zbiorniku


Fot. 5.1.



5.2 Przygotowanie kontenera ZRL-1 do pracy

Aby przystąpić do rozładunku i załadunku kontenera ZRL-1 należy:

- upewnić się że jest wymagany stan oleju w zbiorniku. Wskaźnik poziomu oleju na zbiorniku powinien wskazywać max. Fot. 5.1 (dopuszcza się zakres do 10mm poniżej poziomu max.),

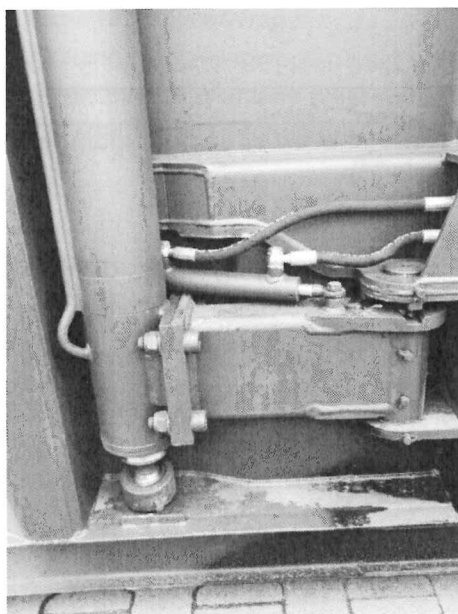

Fot. 5.1.1 Właściwe zablokowanie

- Sprawdzić stan naładowania akumulatorów na mierniku naładowania akumulatorów, jeśli poziom naładowania jest poniżej 50% należy doładować akumulatory za pomocą sieci, zespołu prądotwórczego zamontowanego na kontenerze lub w pomieszczeniach akumulatorowni po wyjęciu akumulatorów z modułu inwertera.
- Sprawdzić ogólnie czy nie występują wycieki oleju,
- Sprawdzić czy podczas transportu siłowniki się nie wysunęły,