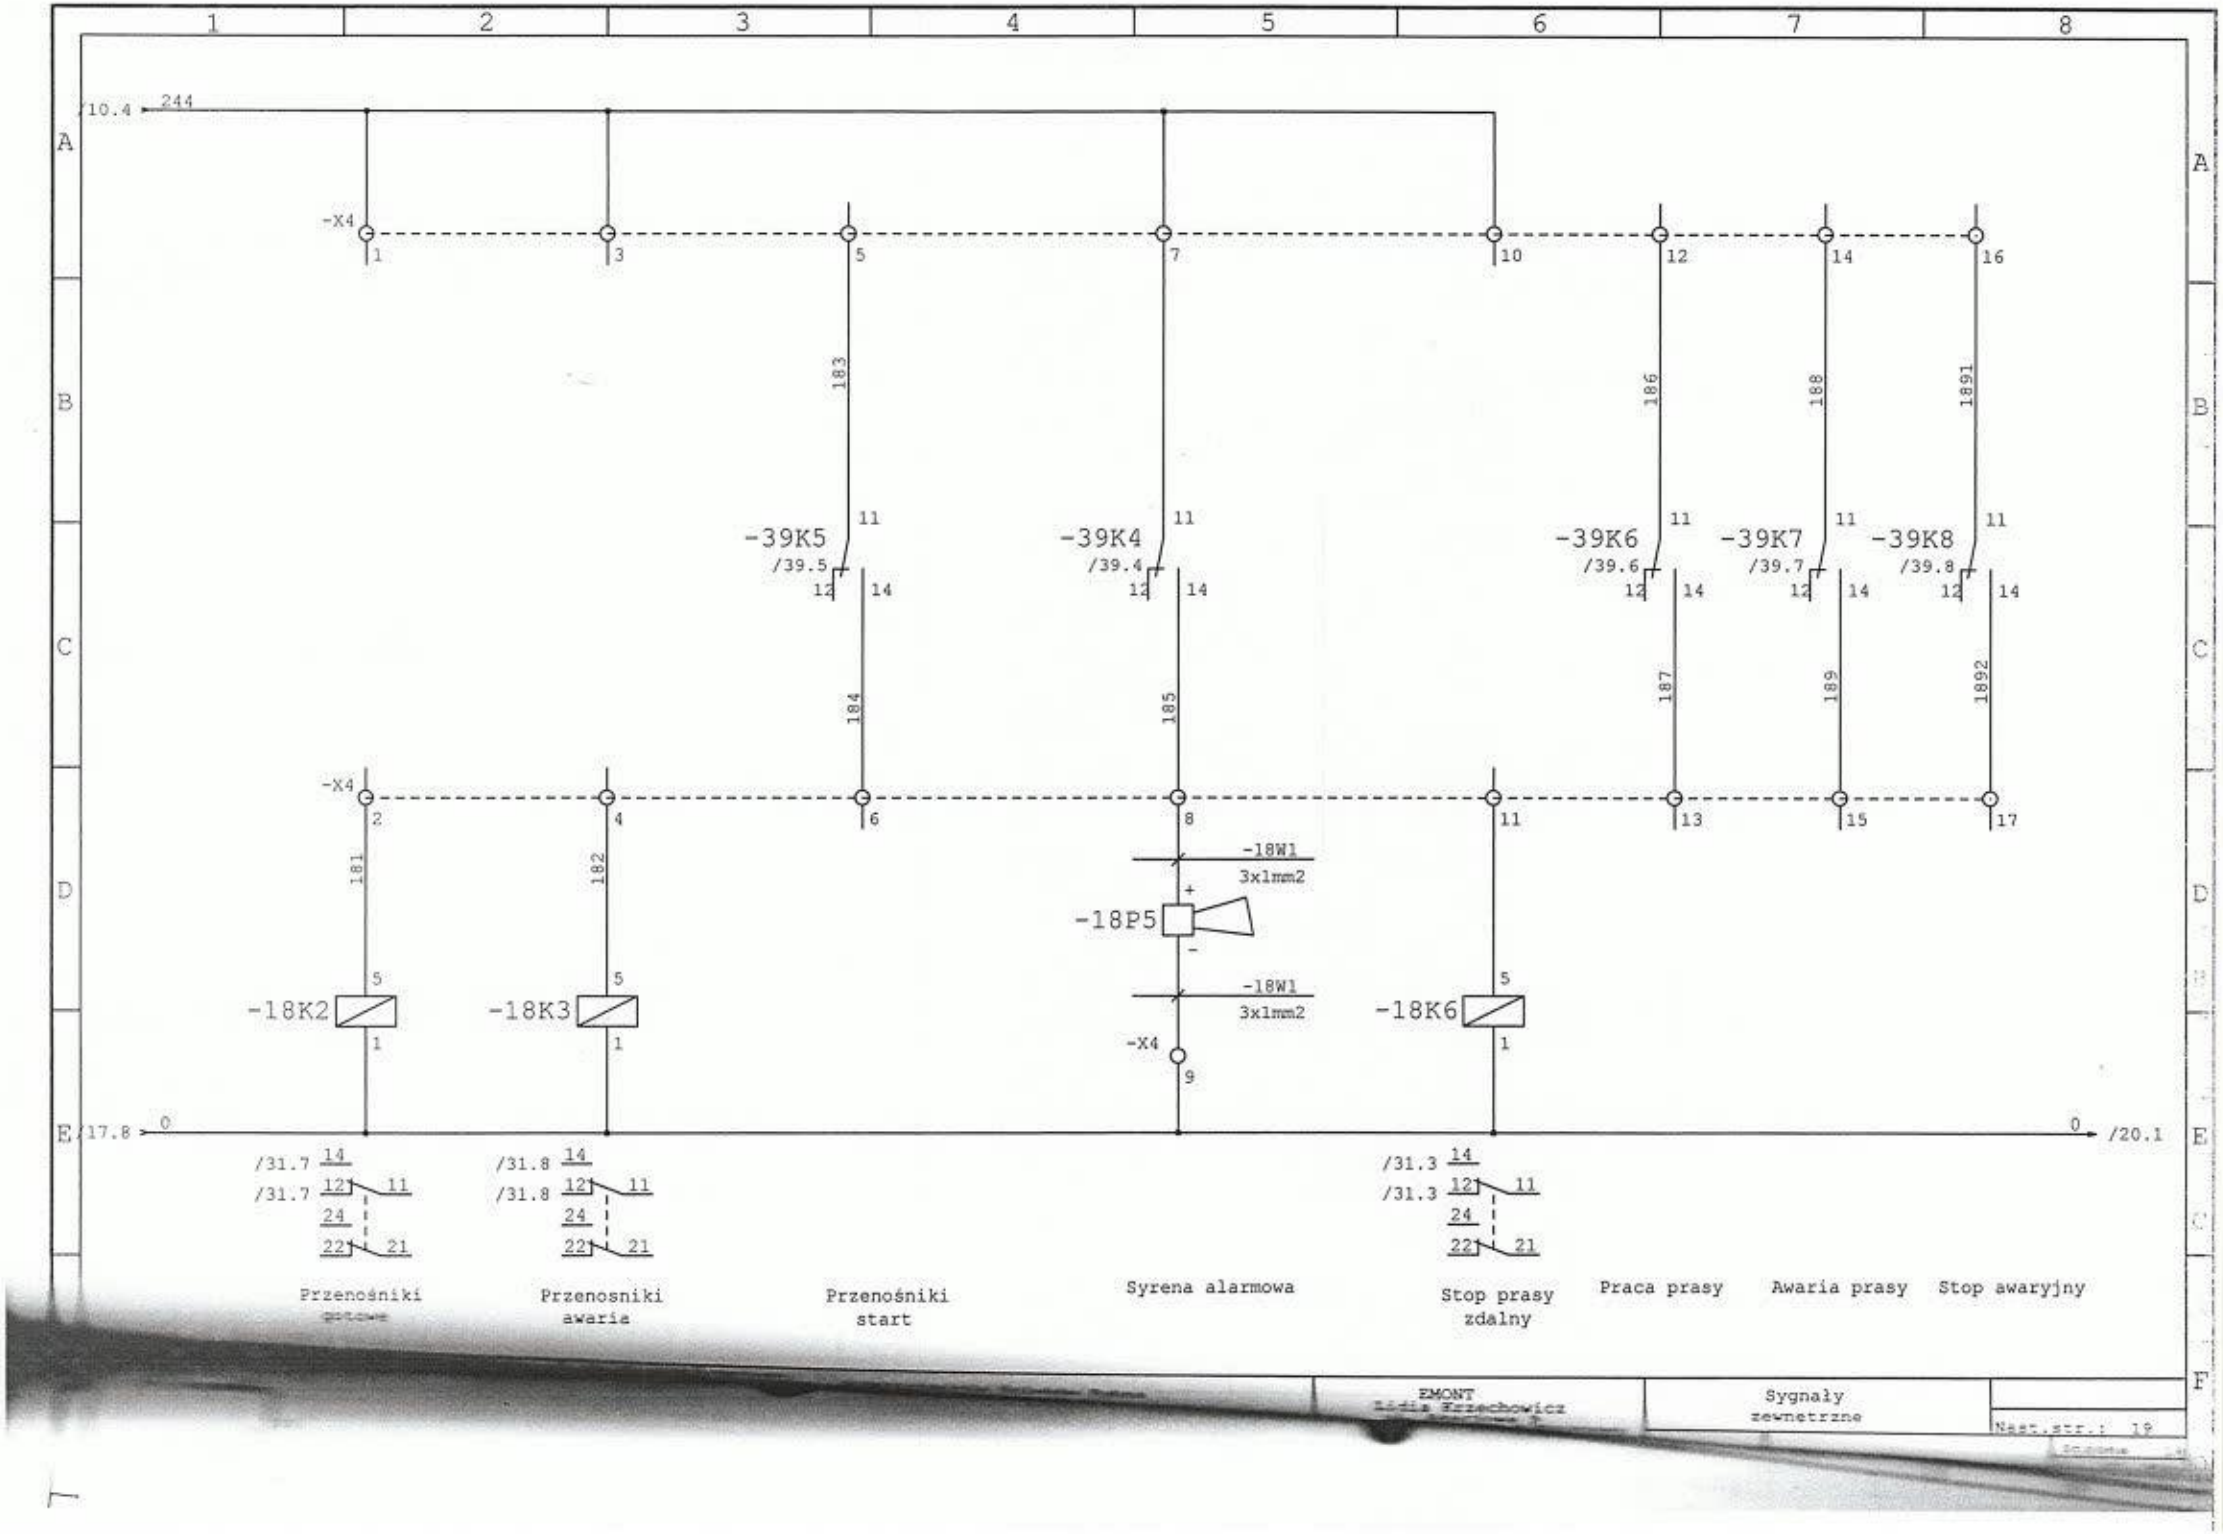
/10.4
244
-X4
1
3
5
7
10
12
14
16
183
186
188
1891
-39K5
/39.5
-39K4
/39.4
-39K6
/39.6
-39K7
/39.7
-39K8
/39.8
11
12
14
184
185
187
189
1892
-X4
2
4
6
8
11
13
15
17
181
182
-18W1
3x1mm2
-18P5
+
-
-18K2
-18K3
-18K6
5
1
-X4
9
/17.8
0
/20.1
/31.7
/31.8
/31.3
24
22
21
Przenośniki
gotowe
Przenosniki
awaria
Przenośniki
start
Syrena alarmowa
Stop prasy
zdalny
Praca prasy
Awaria prasy
Stop awaryjny
EMONT
Sygnały
zewnetrzne
Nast.str.: 19