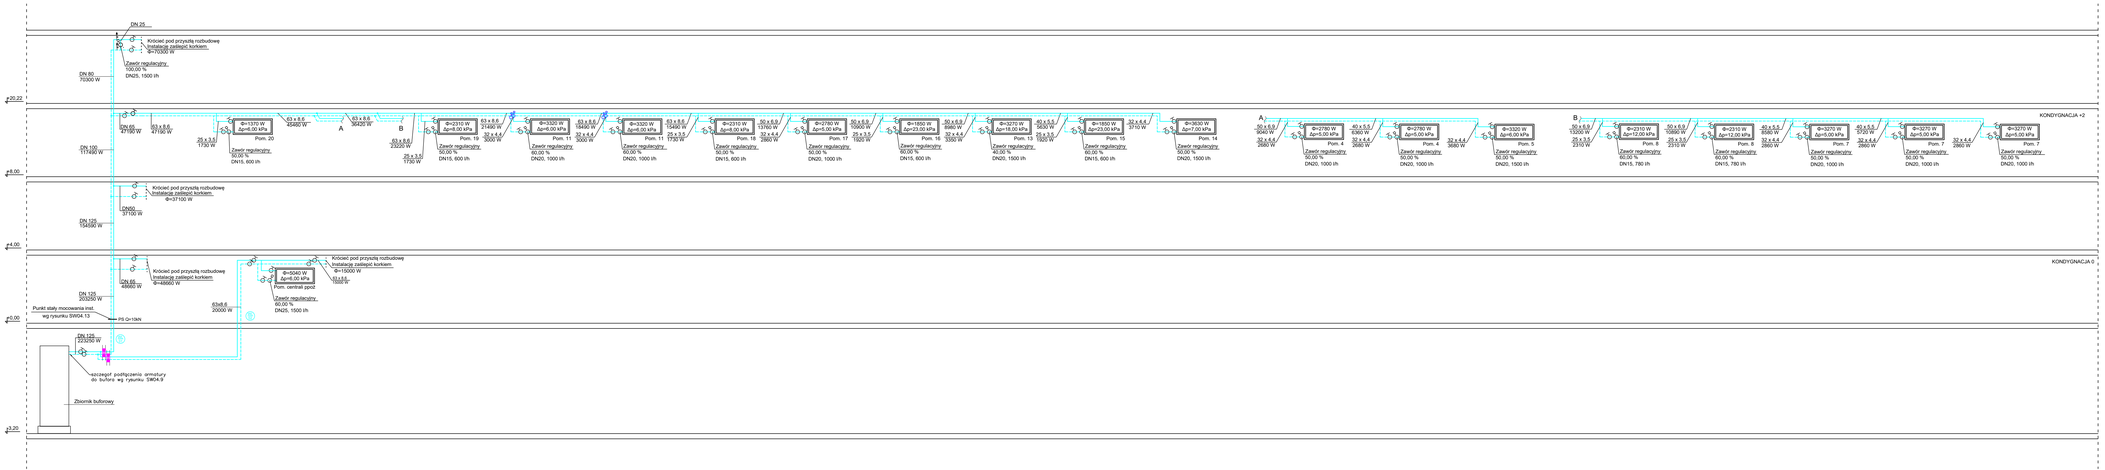

SZCZEGÓŁ A PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO KLIMAKONWEKTORA


KLIMAKONWEKTOR
STEROWNIK/KLIMAKONWEKTORA
PS
DN
DN
DN