



RZUT DACHU

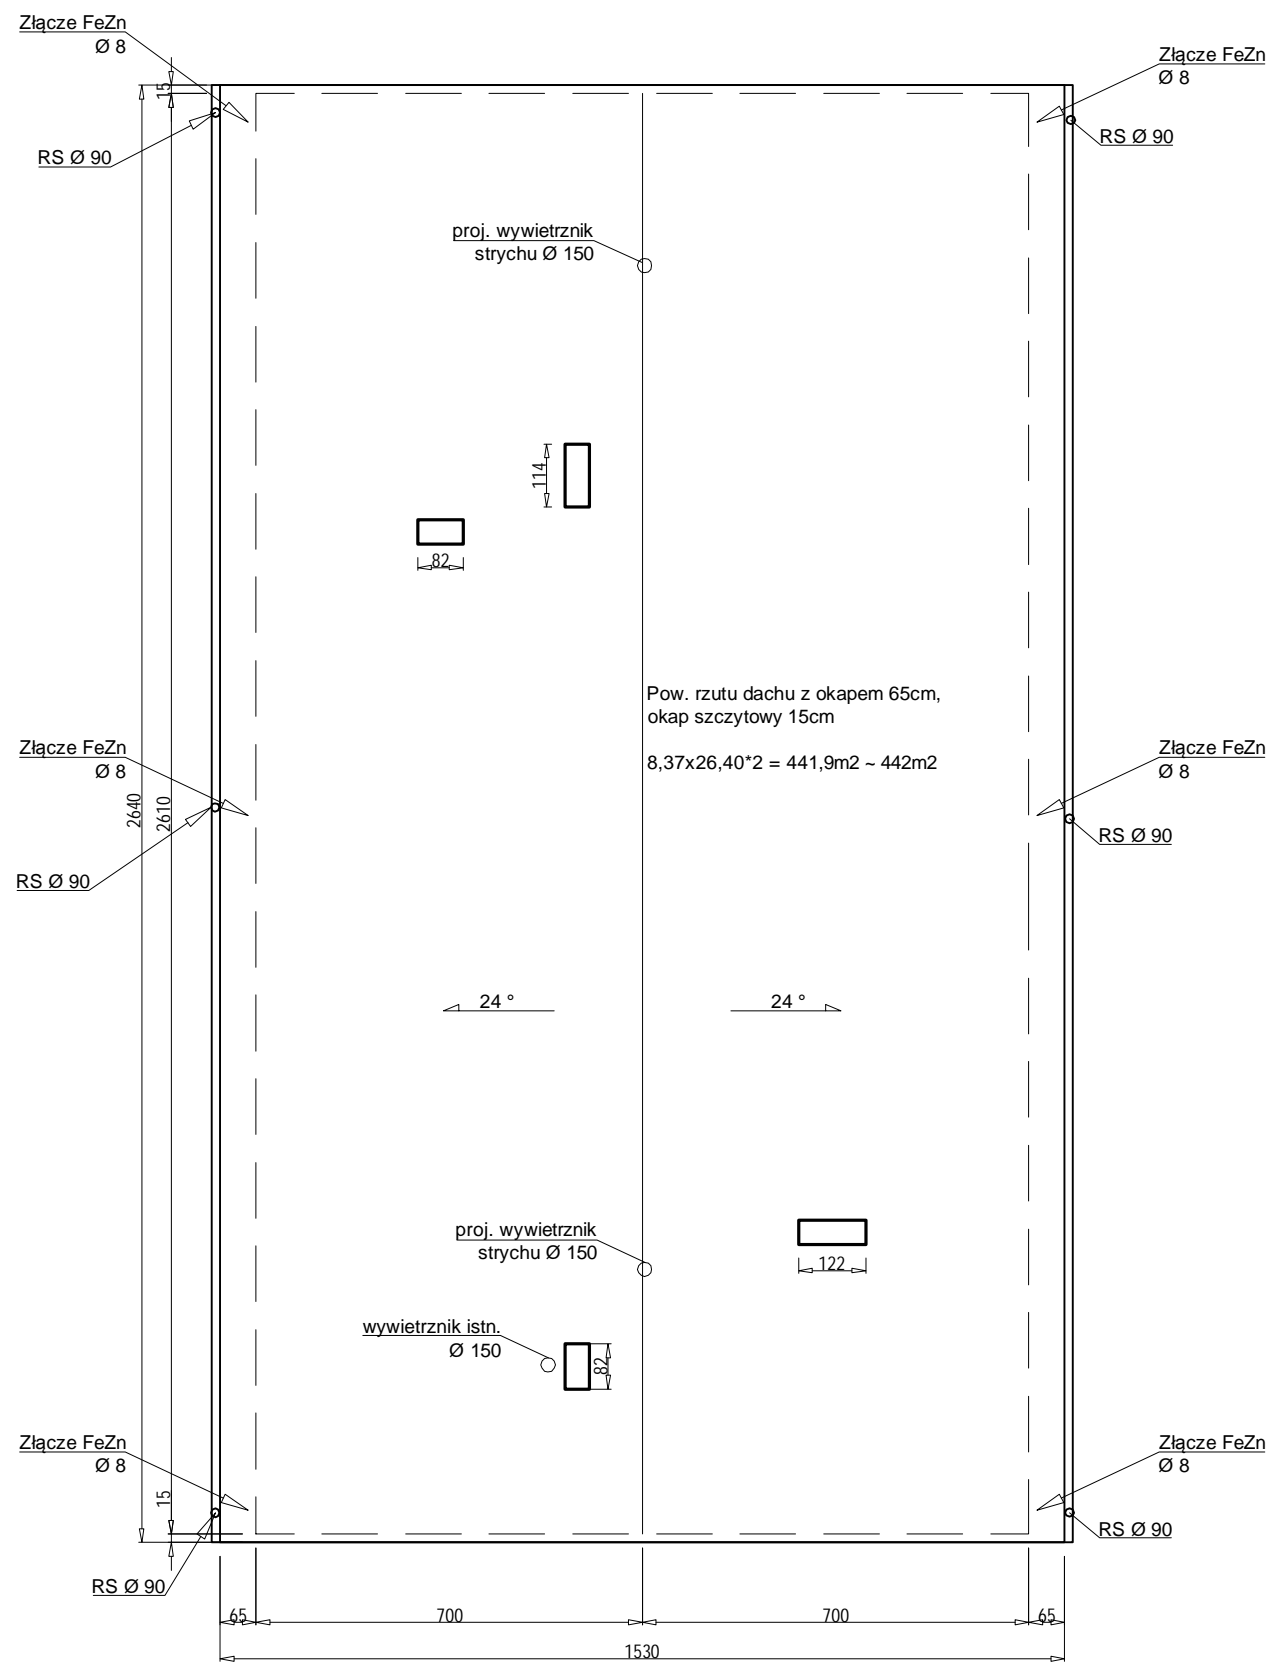

PRZEKRÓJ schemat

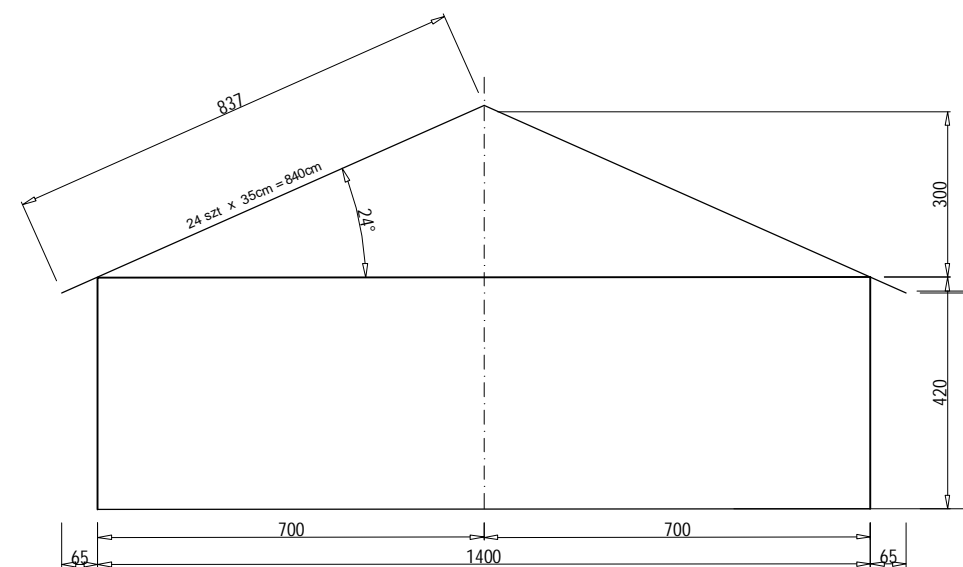

- Legenda:
 1. Pokrycie dachu z blachy należy wykorzystać jako zwody poziome niskie.
 2. Uziomy pionowe należy zakotwić w gruncie.
 3. Oporność poszczególnych uziomów. $R \leq 10\Omega$