
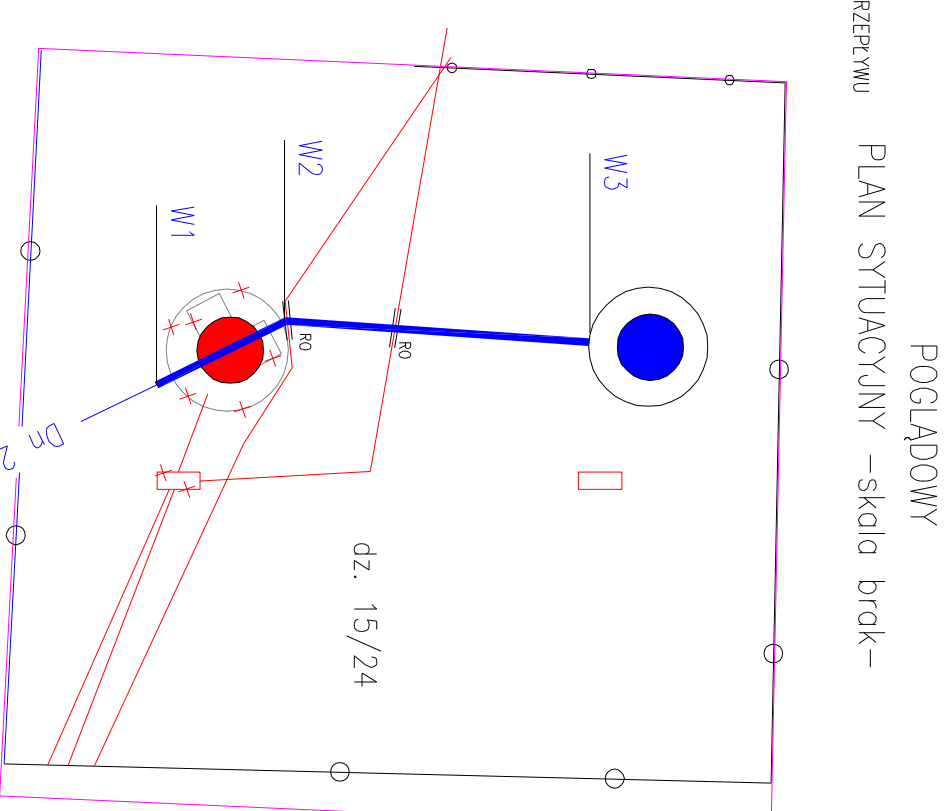


PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI 1:100/100

LEGENDA:

- lokalizacja projektowanego otworu studziennego IIIB
- lokalizacja otworu studziennego IIIA przeznaczonego do likwidacji
- granice działki nr 15/24
- trasa podłączenia wody surowej z projektowanego odwiertu
- lokalizacja nowej szafy elektrycznej

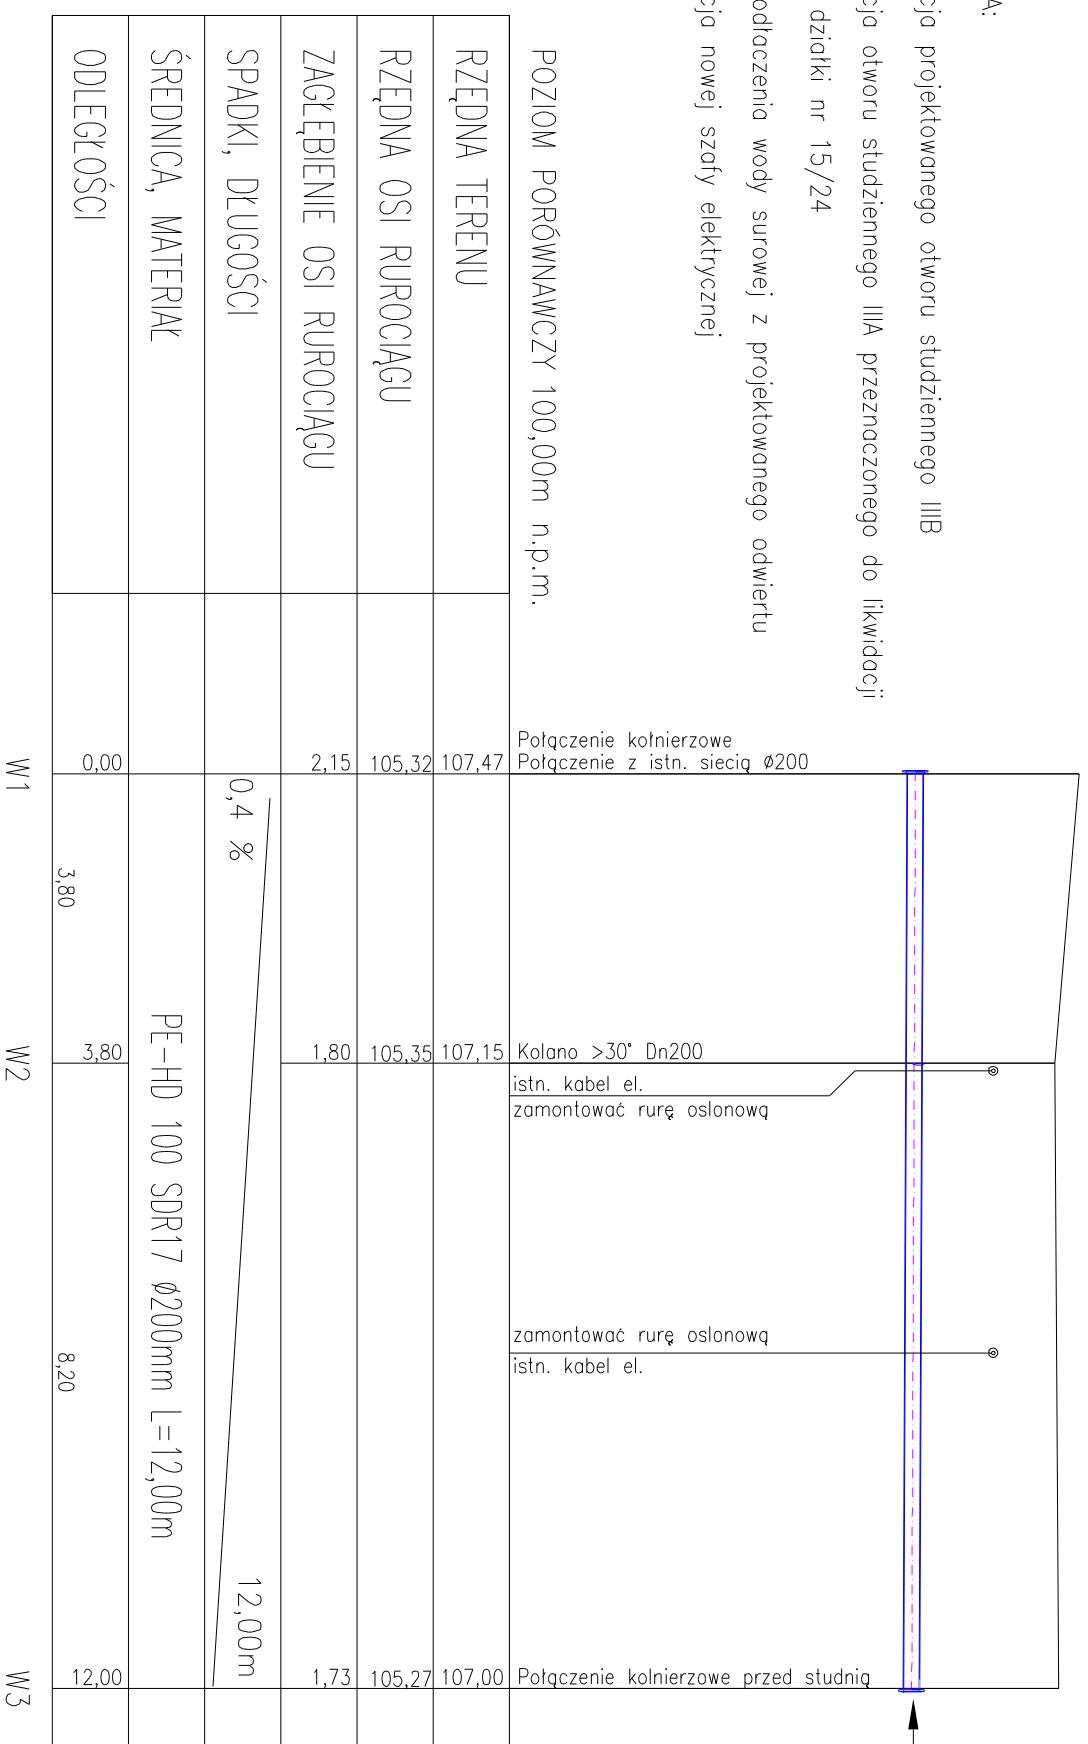

Podłączenie studni głębinowej do istniejącego rurociągu należy wykonać z rur PE HD SDR17 \varnothing 200. Na wysokości 40cm nad rurociągami poziomymi należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z metalizowaną ścieżką. Przewody po ułożeniu, a przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności. Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje przepłukać i poddać dezynfekcji, a po niej ponownie przepłukać. Rurociągi należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 10cm. Do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury obsypkę wykonać z piasku zageszczonego.