


Nr 1064

**WARUNKI TECHNICZNE MATERIAŁÓW WOJSKOWYCH  
PŁASZCZ SUKIENNY KAWALERII**

WARSZAWA 1938 ROK

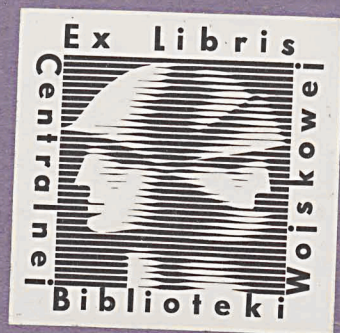

WARUNKI TECHNICZNE MATERIAŁÓW WOJSKOWYCH

Płaszcz sukienny kawalerii



49856

S p i s r z e c z y

Paragraf

Ogólny opis .....	1
Wymiary i ciężar .....	2
Materiał .....	3
Wykonanie .....	4
Opakowanie .....	5
Odbiór .....	6
Znakowanie .....	7
Przepisy i materiał pomocniczy ...	8
Moc obowiązująca warunków .....	9

1. OGÓLNY OPIS.

Płaszcz sukienny kawalerii, podszyty podszewką do stanu, a w rękawach w całości, jest jednorzędowy, zapinany na sześć guzików płaszczowych, z których piąty powinien być umieszczony nieco poniżej stanu, tak aby na nim opierał się pas główny. Płaszcz, w ramionach szeroki, w piersiach swobodny, a w całości tak luźny, aby pod nim można nosić kożuszek lub podpinke wełnianą względnie futrzaną, ma wpuszczone w przody, na wysokości bioder, dwie kieszenie o skośnych otworach, zapinane na guziki płaszczowe. Kieszenie są tak wykonane, aby przez nie można było sięgać do kieszeni kurtek i spodni. Pośrodku pleców płaszcz ma podwójną, niezszytą fałdę z długim rozporciem, wykonanym dołem pośrodku fałdy, a zapinanym na cztery małe guziki mundurowe. Nad dolnymi rogami płaszcza są przyszyte do zamknięć przodów małe łapki, służące do podpinania przodów płaszcza na guziki, umieszczone na obrębkach worków kieszeniowych. Kołnierz, wykładany, jest zapinany na jedną parę haftek. Rękawy są szerokie, dwuszwowe, zakończone dołem doszywanymi mankietami, na których są zapinane na wierzchu za pomocą guzików płaszczowych łapki, wszyte w szwy od strony łokci. W lewym mankiecie jest wykonana od spodu wpuszczona kieszonka.

Płaszcz sukienny kawalerii, wykonany według niniejszych warunków, jest przeznaczony dla podoficerów i szeregowców broni jezdnych. Ogólny wygląd płaszcza sukiennego kawalerii przedstawiają załączone rysunki.

## 2. WYMIARY i CIĘŻAR.

Płaszczki sukienne kawalerii powinny być wykonywane w sześciu wielkościach w stosunku procentowym:

nr 1a	-	20%
nr 1b	-	15%
nr 2a	-	25%
nr 2b	-	20%
nr 3	-	12%
nr 4	-	8%

Wymiary i ciężar płaszczyków sukienych kawalerii są ujęte w poniższych tabelach.

### A. Wymiary

Licz- ba ry- sunku	Wyszczególnienie	Wielkość					
		nr 1a	nr 1b	nr 2a	nr 2b	nr 3	nr 4
		centymetry					
1	Długość płaszcza z przodu	120	130	125	135	130	135
2	Długość płaszcza z tyłu	125	135	130	140	135	140
3	Długość płaszcza do stanu	40	42	41	44	43	45
4	Długość kołnierza, mierzona w linii prostej od haczyka do haftki	46	46	48	48	50	52
5	Długość wyłożonej części kołnierza, mierzona w linii prostej	66	66	68	68	70	72
6	Długość naramienników	15	15	15,5	15,5	16	16
7	Długość rękawów	62	66	64	68	66	68
8	Długość listewek kieszeniowych	22	22	23	23	24	24
9	Długość worków kieszeniowych, mierzona od górnych krawędzi listewek	36	36	36	36	36	36
10	Długość obsadzeń przodów, mierzona od wzmocnienia kołnierza do dolnych krawędzi	51	55	53	57	55	57
11	Długość podszewki przodów, mierzona od szwów na ramionach przy wszyciu kołnierza	49	53	51	55	53	55

Licz- ba ry- sunku	Wyszczególnienie	W i e l k o ś ć					
		nr 1a	nr 1b	nr 2a	nr 2b	nr 3	nr 4
		c e n t y m e t r y					
12	Długość podszewki pleców, mierzona pośrodku fałdy od wszycia kołnierza	44	48	46	50	48	50
13	Długość łapki podkołnierzo- wej	14	14	15	15	15	15
14	Długość łapek na mankietach	11	11	11	11	11	11
15	Długość łapki, spinającej fałdę w stanie	7	7	7	7	7	7
16	Długość łapek, podpinających przody płaszcza	5	5	5	5	5	5
17	Długość rozporka	65	75	70	80	75	80
18	Odległość pierwszej dziurki, mierzona od wszycia kołnierza	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
19	Odległość ostatniej dziurki, mierzona od wszycia kołnie- rza	44	46	45	48	47	49
20	Odległość dziurek, mierzona od pionowej krawędzi przodu	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
21	Odległość guzików, mierzona od pionowej krawędzi przodu	6	6	6	6	6	6
22	Odległość listewek od piono- wych krawędzi przodów, mie- rzona górną w miejscach złą- czeń z rozcięciami kiesze- niowymi	20	20	20,5	20,5	21	22
23	Odległość listewek od piono- wych krawędzi przodów, mie- rzona dołem w miejscach złą- czeń z rozcięciami kiesze- niowymi	27	27	28	28	29	30
24	Odległość dziurek od piono- wej krawędzi lewej listewki rozporka	1	1	1	1	1	1
25	Odległość między dziurkami w lewej listewce rozporka	12,25	14,75	13,5	16	14,75	16

Licz- ba ry- sunku	Wyszczególnienie	Wielkość					
		nr 1a	nr 1b	nr 2a	nr 2b	nr 3	nr 4
		centymetry					
26	Odległość guzików od pionowej krawędzi prawej listewki rozporka	3	3	3	3	3	3
27	Odległość guzików cynkowych od skośnych krawędzi wyłożonej części kołnierza, mierzona prostopadłe do krawędzi	8	8	8	8	8	8
28	Odległość guzików cynkowych od owalnej krawędzi wyłożonej części kołnierza, mierzona prostopadłe do krawędzi	6	6	6	6	6	6
29	Odległość łapek do podpinania przodów płaszcza, mierzona od dolnych krawędzi przodów do poziomowych krawędzi łapek	8	8	8	8	8	8
30	Odległość łapek na mankietach od dolnych krawędzi rękawów	5	5	5	5	5	5
31	Odległość pierwszych guzików od wszycia mankietów	8	8	8	8	8	8
32	Odległość drugich guzików od pierwszych	8	8	8	8	8	8
33	Szerokość w piersiach, mierzona na wysokości pach od krawędzi lewego przodu do krawędzi prawego przodu przy założonej fałdzie	129	129	133	133	137	142
34	Szerokość w pasie, mierzona na wysokości stanu od krawędzi lewego przodu do krawędzi prawego przodu przy złożonej fałdzie	130	130	136	136	140	146
35	Szerokość płaszcza dołem, mierzona w linii prostej od rogu lewego przodu do rogu prawego przodu przy rozłożonej fałdzie	234	240	246	252	256	262

Licz- ba ry- sunku	Wyszczególnienie	W i e l k o ś ć					
		nr 1a	nr 1b	nr 2a	nr 2b	nr 3	nr 4
		c e n t y m e t r y					
36	Szerokość przodów w piersiach, mierzona na wysokości drugiej dziurki	26	26	27	27	28	29
37	Szerokość lewego i prawego przodu, mierzona od wzmocnienia kołnierza rygielkiem do pionowych krawędzi przodów	6	6	6	6	6	6
38	Szerokość obsadzeń przodów	12	12	12	12	12	12
39	Szerokość wyłożonej części kołnierza z przodu	12	12	12	12	12	12
40	Szerokość wyłożonej części kołnierza z tyłu	8	8	8	8	8	8
41	Szerokość naramienników góra	4	4	4	4	4	4
42	Szerokość naramienników przy wszyciu rękawów	6	6	6	6	6	6
43	Szerokość nasuwki góra	6	6	6	6	6	6
44	Szerokość nasuwki dołem	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
45	Szerokość rękawów przy wszyciu	23,5	23,5	24	24	24,5	25
46	Szerokość rękawów dołem	18,5	18,5	19	19	19,5	20
47	Szerokość kieszeni w lewym mankiecie	15	15	15	15	16	16
48	Szerokość połowy pleców, mierzona przy złożonej fałdzie	22,5	22,5	23	23	23,5	24
49	Szerokość złożonej fałdy góra, mierzona od strony pleców	13	13	13	13	13	13
50	Szerokość złożonej fałdy dołem, mierzona od strony pleców	16	16	16	16	16	16
51	Szerokość lewej i prawej listewki rozporoka	5	5	5	5	5	5
52	Szerokość listewek kieszeniowych, mierzona góra	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
53	Szerokość listewek kieszeniowych, mierzona dołem	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Licz- ba ry- sunku	Wyszczególnienie	W i e l k o ś ć					
		nr 1a	nr 1b	nr 2a	nr 2b	nr 3	nr 4
		c e n t y m e t r y					
54	Szerokość worków kieszeniowych, mierzona górną	14	14	14	14	15	15
55	Szerokość worków kieszeniowych, mierzona dołem	24	24	24	24	25	25
56	Szerokość obsadzeń kieszeniowych	4	4	4	4	4	4
57	Szerokość łapki podkołnierkowej, mierzona w miejscach najszerszych	4	4	4	4	4	4
58	Szerokość łapki podkołnierkowej, mierzona pośrodku	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
59	Szerokość łapek na mankietach rękawów	4	4	4	4	4	4
60	Szerokość łapki do spinania fałdy, mierzona w miejscach najszerszych	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
61	Szerokość łapki do spinania fałdy, mierzona pośrodku	3	3	3	3	3	3
62	Szerokość łapek do podpinania przodów płaszcza	3	3	3	3	3	3
63	Szerokość szwów zwykłych, rozprasowanych	1	1	1	1	1	1
64	Wysokość stójki kołnierza z przodu	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
65	Wysokość stójki kołnierza z tyłu	5	5	5	5	5	5
66	Wysokość nasuwki	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
67	Wysokość mankietów	20	20	20	20	20	20

Od powyższych wymiarów są dopuszczalne odchylenia w granicach mniej lub więcej 2%.



B. Ciężar

Wyszczególnienie					Gramy
Płaszcz	sukienny	kawalerii	nr 1a	około	3010
"	"	"	nr 1b	"	3115
"	"	"	nr 2a	"	3230
"	"	"	nr 2b	"	3360
"	"	"	nr 3	"	3430
"	"	"	nr 4	"	3635
Płaszcz sukienny kawalerii średnio około					3250

3. MATERIAŁ.

Materiał, użyty do wykonywania płaszców sukiennych kawalerii, powinien odpowiadać następującym warunkom.

a/ Sukno płaszczone, barwy ochronnej, powinno odpowiadać warunkom P.S.205-100 wraz z uzupełnieniem z dnia 26 lutego 1936 r. /nr kat.324/.

b/ Tkanina bawełniana na podszewkę powinna odpowiadać warunkom P.S.205-107, tab.2., pkt 7. /nr kat.444/ z tym, że barwa jej powinna być ochronna.

c/ Tkanina konopna na sztywnik powinna odpowiadać warunkom technicznym nr 519.

d/ Tasiemka bawełniana, barwy naturalnej, 6 mm szeroka, powinna odpowiadać warunkom P.S.205-107, tab.2., pkt 8. /nr kat.444/.

e/ Nici bawełniane, barwy ochronnej, nr 30/3 do maszynowego obszywania dziurek i wykonywania rygielków, 20/3 do szycia płaszców oraz nr 10/3 do przyszywania guzików, haczyków i haftek oraz ręcznego obszywania podszewki w pachach, powinny odpowiadać warunkom P.S.205-107, tab.1. /nr kat.444/.

f/ Guziki mundurowe, małe i płaszczone powinny odpowiadać warunkom technicznym nr 688 z uzupełnieniem z dnia 10 czerwca 1936 r. i 12 października 1937 r.

g/ Guziki cynkowe powinny odpowiadać warunkom technicznym nr 689.

h/ Haczyki i haftki do płaszców powinny odpowiadać warunkom technicznym nr 691.

#### 4. WYKONANIE.

Rozkrój i wykonanie płaszców sukiennych kawalerii powinny być zgodne z postanowieniami warunków technicznych nr 1054, niniejszych warunków, z rysunkami, z szablonami oraz z zatwierdzonym wzorem, a w szczególności.

a/ W wykrojach przodów powinny być wykonane skośnie /20° od pionu ku tyłowi/ rozcięcia kieszeniowe w odległości 47 cm dla wielkości pierwszej "a" i "b", 48 cm dla wielkości drugiej "a" i "b", 47 cm dla wielkości trzeciej i 48 cm dla wielkości czwartej, mierząc od najwyższego punktu wycięcia szyi wzdłuż ku stanowi. Do przednich krawędzi rozcięć należy przyszyć szwami zwykłymi wykroje worków kieszeniowych wraz z listewkami, złożonymi na połowę wzdłuż długości i przesytytymi w odległości 0,4-0,5 cm od złożonych, a w odległości 0,3-0,4 cm od górnych i dolnych, zawiniętych do wewnątrz krawędzi.

Po złączeniu listewek i wykrojów worków kieszeniowych z krawędziami rozcięć, przody i wykroje worków kieszeniowych powinny być przełożone ku przodowi i listewki przesyte na wskroś po prawej stronie przodów w odległości 0,3-0,4 cm od przełożonych krawędzi przodów, a w odległości 0,2-0,3 cm od przełożonych krawędzi wykrojów worków kieszeniowych.

Tylne krawędzie rozcięć należy zakończyć obsadzeniami kieszeniowymi. Obsadzenia powinny być złączone nasamprzód z krawędziami rozcięć szwami wypustkowymi, tak aby powstały wypustki około 0,5 cm szerokie, po czym przesyte na wskroś drugi raz po prawej stronie przodów, w odległości około 2,5 cm góra, a około 3 cm dołem od pierwszych przesyć.

Następnie wykroje worków kieszeniowych należy złożyć na połowę wzdłuż długości i złączyć szwami zwykłymi, wywróconymi i przesytytymi wzdłuż dolnych krawędzi w całości, a wzdłuż tylnych krawędzi tylko do dolnych zakończeń otworów kieszeniowych. Wolne, tylne krawędzie zewnętrznych części worków kieszeniowych, od dolnych zakończeń otworów kieszeniowych aż ku górze, powinny być zakończone obrębkami, 1 cm szerokimi, wykonanymi od wewnątrz i przesytytymi w odległości 0,7-0,8 cm od zewnętrznych zawinieć; przy czym krawędzie obrębków powinny zakrywać po wykonaniu odcięte krawędzie obsadzeń.

Po wykonaniu worków kieszeniowych, które mogą składać się również z dwu równych części, górne i dolne krawędzie listewek należy przesyć na wskroś przez worki kieszeniowe dwa razy: pierwszy raz po przesyćiu zawiniętych krawędzi, drugi raz w odległości 0,5-0,6 cm od pierwszych przesyć. Celem wzmocnienia listewek - powinny być przy ich tylnych krawędziach, na szerokości dolnych i górnych przesyć, wykonane pionowo na wskroś rygielki: góra przez worki kieszeniowe i podszewkę przodów, dołem tylko przez worki kieszeniowe.

Pośrodku każdej listewki kieszeniowej należy wykonać wzdłuż długości dziurkę z oczkiem, 3 cm długą; odpowiednio do wykonanych dziurek, do przodów pod listewkami powinny być przyszyte na wskroś przez obsadzenia guziki płaszczone.

b/ Po wykonaniu kieszeni, wykroje przodów powinny być wprasowane /wrobione/ silnie żelazkiem do linii prostej, a następnie wzmocnione obsadzeniami, sięgającymi do wycięcia szyi na długości około 20 cm poniżej stanu. Wykroje obsadzeń, zaopatrzone sztywnikiem i prawymi stronami nałożone na prawą stronę przodów, należy

złączyć z przodami szwami zwykłymi; przy łączeniu przodów z obsadzeniami powinny być wszywane jednocześnie tasiemki /brzegi/, sięgające od nacięć kołnierza aż do dolnych krawędzi. Wszywane tasiemki należy dosyć silnie wyciągać, aby wprasowane przody oraz ich krawędzie w późniejszym użyciu nie wydłużały się i utrzymywały się zawsze w linii prostej.

W ten sposób złączone obsadzenia z przodami powinny być wywrócone, następnie przody ku dołowi zawinięte i przesyte w odległości 0,4-0,5 cm od wywróconych i zawiniętych krawędzi.

Każde obsadzenie przodu może składać się z dwu części, złączonych ze sobą w poprzek długości szwami zwykłymi, rozszytymi, przy czym łączenia te należy wykonać tak, aby nie wypadały w miejscach dziurek.

Wykroje podszewki przodów powinny być złączone z obsadzeniami szwami zwykłymi, przełożonymi.

W lewym przodzie płaszcza należy wykonać poziomo sześć dziurek z oczkami, 3 cm długich, a do prawego przodu, odpowiednio do wykonanych dziurek w lewym przodzie, powinny być przyszyte guziki płaszczowe, przy czym linię pod guzikami należy przed tym przesyć na wskroś od wycięcia szyi aż poza ostatni, dolny guzik, a następnie poziomo ku pionowej krawędzi przodu. Lewy przód powinien być również przesyty na wskroś poza dziurkami od strony rękawa, po czym poziomo ku pionowej krawędzi przodu. Poziome przesyćia obydwu przodów należy wykonać 3 cm poniżej ostatniej, dolnej dziurki względnie ostatniego, dolnego guzika.

Celem zapobieżenia odchyłaniu się lewego przodu powinien być od wewnątrz, na wysokości ostatniej, dolnej dziurki, wpuszczony tuż przy krawędzi między obsadzenie i wierzch przodu haczyk i przszyty silnie, tak aby w późniejszym użyciu nie wysuwał się; odpowiednio do przszytego haczyka, należy na wierzchu prawego przodu wykonać silną, nicianą петельkę, wzmocnioną od spodu sukienną, okrągłą podkładką, umieszczoną pod obsadzeniem przodu.

Nad dolnymi rogami płaszcza powinny być przyszyte do zawinięć przodów małe łapki, służące do podpinania przodów płaszcza.

Wierzchnie i spodnie wykroje łapek, zakończone na jednych końcach na okrągło, a na drugich poziomo, należy nałożyć na siebie i przesyć dwa razy: pierwszy raz w odległości 0,2-0,3 cm od wszystkich, odciętych krawędzi, drugi raz w odległości 0,4-0,5 cm od pierwszych przesyć. Pośrodku łapek, bliżej okrągłych końców, powinny być wykonane wzdłuż długości dziurki, 2 cm długie. Tak wykonane łapki należy nałożyć bliżej dolnych krawędzi na zawinięcia przodów i wzdłuż górnych, poziomych krawędzi przesyć ręcznie ścięciem okrętkowym.

Do zapinania łapek służą guziki cynkowe typu jak do spodni, przyszyte do obrębków worków kieszeniowych, w odległości około 8 cm od górnych zakończeń otworów kieszeniowych.

Przody powinny być tak wykonane, aby ich pionowe krawędzie, począwszy od stanu, biegły nieco skośnie ku dołowi w ten sposób, by lewy przód wystawał dołem około 8 cm, prawy zaś około 12 cm poza środkową linię przodów, tworząc tak zwaną kosę.

c/ W wykrojach pleców, skrojonych w całości, należy wykonać dołem, w miejscu gdzie ma być środek fałdy, rozcięcie na rozporek.

Prawa krawędź rozcięcia powinna być zakończona listewką, złączoną z krawędzią szwem zwykłym, rozprasowanym. Po złączeniu i rozprasowaniu, listewkę należy złożyć wzdłuż długości, wolną krawędzią do wewnątrz i przesyć ją na wskroś pierwszy raz w odległości 0,4-0,5 cm od złożonej krawędzi, a następnie drugi raz po prawej stronie pleców

w odległości 0,2-0,3 cm od linii szwu rozprasowanego.

Lewa krawędź rozporka powinna być zakończona listewką, złączoną z krawędzią szwem wypustkowym, tak aby powstała wypustka około 0,5 cm szeroka, po czym listewkę należy przesyć na wskroś drugi raz pionowo w odległości około 5,5 cm od krawędzi wypustki, a następnie na wysokości zakończenia rozporka nieco skośnie ku górze do krawędzi wypustki. Poza tym listewka powinna być wzmocniona górną obok krawędzi wypustki, w miejscu skośnego przesywania, silnym, na wskroś wykonanym rygielkiem, około 1 cm długim.

Pośrodku lewej listewki należy obszyć poziomo cztery dziurki z oczkami, 2 cm długie. Odpowiednio do obszytych dziurek, do prawej listewki powinny być przyszyte małe guziki mundurowe, lecz dopiero po spruciu przesywania zewnętrznych krawędzi fałdy.

Wykroje podszewki pleców, skrojone z dwu równych części, należy złączyć ze sobą szwem zwykłym, wygładzonym. Po złączeniu wykrojów, podszywka powinna być nałożona na plecy płaszcza, złożona z nimi na połowę lewą stroną na zewnątrz i w miejscu, gdzie mają wypaść zewnętrzne krawędzie fałdy, przesywana na wskroś rzadkim ścięciem maszynowym od wycięcia szyi aż do dolnej krawędzi. Następnie plecy płaszcza należy rozciągnąć, fałdę wyrównać równomiernie na płask, tak aby środek fałdy nakrywał linię przesywania i krawędzie fałdy sprasować silnie żelazkiem.

Tak wykonane plecy powinny być złączone z przodami po bokach szwami zwykłymi, rozprasowanymi.

Po złączeniu pleców płaszcza z przodami i po uzgodnieniu podszewki z właściwymi częściami płaszcza, należy nasamprzód złączyć podszewkę po bokach szwami zwykłymi, przełożonymi, a następnie ramiona płaszcza i podszewki szwami zwykłymi. Szwy złączonych ramion płaszcza powinny być rozprasowane, a podszewki przełożone.

Dolną krawędź podszewki należy zawinać do wewnątrz i złączyć z płaszczem ręcznie ścięciem okrętkowym.

Wolne krawędzie obsadzeń, wolną krawędź sukiennej podkładki, wolne krawędzie zawinięć przodów oraz pozioma, górna krawędź prawej listewki rozporka powinny być złączone z płaszczem również ręcznie ścięciem okrętkowym, tak aby ścięgi okrętkowe z prawej strony płaszcza nie były widoczne.

Przy łączeniu dolnej krawędzi podszewki i wolnych krawędzi obsadzeń przodów z płaszczem, należy dolną krawędź podszewki i pionowe krawędzie obsadzeń, w miejscach przednich i tylnych krawędzi worków kieszeniowych, naciąć, worki kieszeniowe wpuścić w wykonane nacięcia, a nacięte krawędzie złączyć ręcznie ścięciem okrętkowym z przodami płaszcza i z workami kieszeniowymi.

Celem zapobieżenia ewentualnemu wysuwaniu się worków kieszeniowych spod podszewki i spod obsadzeń przodów, okrętkowe złączenie worków z obsadzeniami i z podszewką powinno być wzmocnione silnymi rygielkami, około 1,5 cm długimi, wykonanymi na linii złączenia przodów z obsadzeniami tuż nad krawędzią podszewki na wskroś przez obsadzenia przodów, worki kieszeniowe i podszewkę.

Dół płaszcza należy nasamprzód wyrównać, a następnie zawinać na 1,5 cm do wewnątrz i przesyć w odległości 1 cm od zawiniętych krawędzi.

d/ Kołnierz wykładany składa się z wierzchniego i spodniego wykroju. Wykrój wierzchni powinien być skrojony w całości, wykrój spodni może składać się z czterech części, złączonych ze sobą szwami zwykłymi, rozszytymi.

Zszyty w ten sposób kołnierz należy przygotować do wymiarów gotowego kołnierza przez wzmocnienie skośnie skrojonym sztywnikiem i

zygzakowate przeszycie na wskroś około 72 razy dla wielkości pierwszej "a" i "b", około 76 razy dla wielkości drugiej "a" i "b", około 80 razy dla wielkości trzeciej i około 84 razy dla wielkości czwartej w poprzek całej długości wykładanej części kołnierza oraz około 9 razy wzdłuż długości stójki.

Na tak przeszuty spodni kołnierz należy nałożyć kołnierz wierzchni, naddając go nieco na rogach, aby w późniejszym użyciu nie skręcał się i nie wywijał się na zewnątrz. Następnie obydwa kołnierze powinny być złączone ze sobą wzdłuż dłuższej, owalnej i obydwóch krótszych krawędzi szwem zwykłym, po czym wywrócone i przeszute w odległości 0,4-0,5 cm od wywróconych krawędzi. W końcu stójkę należy przesyć na wskroś wzdłuż długości poniżej 1,5 cm od górnej krawędzi, przy czym przeszycie to powinno być zaczęte względnie zakończone w odległości około 2 cm od krótszych krawędzi stójki.

W ten sposób wykonany kołnierz należy silnie wprasować dla nadania mu odpowiedniej formy, przy czym stójka powinna być wprasowana równo, a wykładana część kołnierza pelerynkowato, tak aby w późniejszym użyciu dolna krawędź kołnierza nie ściągała płaszczka koło szyi, lecz luźno na nim spoczywała.

Rogi kołnierza, należy w trakcie wykonywania nieco zaokrąglić.

Tak zaprasowany kołnierz powinien być zszyty z wycięciem szyi od strony zewnętrznej płaszczka szwem zwykłym, następnie przewinięty ku górze i przesyty na wskroś przez stójkę spodniego kołnierza i przez płaszcz w odległości 0,2-0,3 cm od przewiniętej krawędzi stójki. Wolną krawędź stójki wierzchniego kołnierza należy wyrównać i złączyć z obsadzeniami przodów oraz z podszewką ręcznie ścięciem okrętkowym.

Kołnierz, w miejscu złączenia krótszymi krawędziami z wycięciem szyi, powinien być wzmocniony silnymi, na wskroś wykonanymi rygielkami, około 1 cm długimi.

Po przyszyciu kołnierza, fałdę należy wzmocnić rygielkiem, około 1,5 cm długim, wykonanym na wskroś tuż pod przewiniętą krawędzią stójki.

e/ Kołnierz jest zapinany za pomocą haczyka i haftki. Haczyk, wpuszczony na linii przeszycia między wierzchnią i spodnią stójką, powinien być przszyty ręcznie i mocno na wskroś przez wszystkie tkaniny, tak aby w późniejszym użyciu nie wysuwał się. Podobnie należy umocować haftkę.

Haczyk powinien być umocowany po prawej stronie, haftka zaś po lewej stronie stójki.

f/ Do podtrzymywania podniesionego kołnierza służy łapka, zakończona w kąt na obydwu końcach.

Wierzchni i spodni wykroj łapki należy nałożyć na siebie i przesyć na wskroś wokoło dwa razy: pierwszy raz w odległości 0,2-0,3 cm od odciętych krawędzi, drugi raz w odległości 0,4-0,5 cm od pierwszego przeszycia. W obydwu końcach łapki powinny być wykonane dwie podłużne dziurki, 2 cm długie.

W ten sposób, wykonaną łapkę należy przypiąć za pomocą guzików cynkowych typu jak do spodni, przszytych po lewej stronie do spodniego kołnierza. Odpowiednio do wykonanej dziurki w końcu łapki, zwróconym ku środkowi kołnierza, powinien być przszyty z prawej strony do spodniego kołnierza jeden guzik cynkowy typu jak do spodni.

g/ Wykroje rękawów należy złączyć od strony przegubów szwami zwykłymi, rozprasowanymi, a następnie z wykrojami mankietów szwami zwykłymi, przełożonymi i przszytymi w odległości 0,5-0,6 cm od przełożonych krawędzi mankietów.

W lewym rękawie, w miejscu łączenia z mankietem, powinien być pozostawiony od spodu otwór celem wykonania kieszeni, 17 cm głębokiej, którą należy wykonać w następujący sposób: wykrój worka kieszeniowego powinien być złożony szwami zwykłymi, przełożonymi jedną krótszą krawędzią z zagiętą krawędzią mankieta, a drugą krótszą krawędzią z rękawem. Wolne krawędzie worka kieszeniowego należy złączyć szwem zwykłym, zaś końce otworu kieszeniowego wzmocnić silnymi rygielkami, około 1 cm długimi, wykonanymi na wskroś przez podszewkę, przy czym rygielki te nie powinny wystawać poza przełożoną krawędź mankieta.

Worek kieszeniowy może składać się z dwu równych części.

Tak wykonane rękawy należy złączyć od strony łokci szwami zwykłymi, rozprasowanymi, wszywając jednocześnie łapki.

Wykroje podszewki w rękawy powinny być złączone ze sobą szwami zwykłymi, przełożonymi lub wygładzonymi, po czym podszewkę należy złączyć z dolnymi krawędziami rękawów szwami zwykłymi, przełożonymi, tak aby tylne szwy podszewki wypadły od strony łokci. Po zawinięciu rękawów do wewnątrz w ten sposób, aby przełożone krawędzie podszewki były oddalone od dolnych krawędzi rękawów na około 3,5 cm, rękawy powinny być złączone z wycięciami pach szwami zwykłymi, wykonanymi na wskroś przez podszewkę przodów i pleców. Podszewkę rękawów, po wyrównaniu jej z rękawami i po zawinięciu górnych krawędzi do wewnątrz, należy obszyć wokoło pach ręcznie ścięciem okrętkowym.

h/ Wykroje wierzchnich i spodnich łapek, zakończone w kącie na jednych końcach, powinny być złączone ze sobą wzdłuż dłuższych i krótszych, skośnych krawędzi szwami zwykłymi, wywróconymi i przesytytymi w odległości 0,4-0,5 cm od wywróconych krawędzi.

W każdej łapce, bliżej skośnego końca, należy wykonać pośrodku wzdłuż długości dziurkę z oczkiem, 3 cm długą, po czym łapki powinny być wszyte równymi końcami w szwy od strony łokci.

Odpowiednio do wykonanych dziurek w łapkach, należy do każdego mankieta od strony zewnętrznej przyszyć na wskroś przez podszewkę po dwa guziki płaszczowe.

i/ Wierzchnie i spodnie wykroje naramienników, zakończone w kącie na węższych końcach, powinny być złączone ze sobą wzdłuż dłuższych i krótszych, skośnych krawędzi szwami zwykłymi, po czym wywrócone i przesyte w odległości 0,4-0,5 cm od wywróconych krawędzi.

W węższych końcach naramienników, w odległości 2 cm od ich końców, należy wykonać wzdłuż długości dziurki z oczkami, 3 cm długie, służące do zapinania naramienników.

Tak wykonanie naramienniki powinny być szerszymi końcami wpuszczone pośrodku ramion w szwy, łączące rękawy z wycięciami pach.

Odpowiednio do wykonanych dziurek w naramiennikach, należy do ramion przyszyć na wskroś przez podszewkę guziki płaszczowe.

k/ Wykroje nasuwek na naramienniki powinny być wzmocnione podszewką i sztywnikiem. Wykroje podszewki i sztywnika należy nałożyć na siebie i przyszyć je środkiem wzdłuż długości, po czym przesytytą podszewkę i sztywnik nałożyć na lewą stronę wykrojów nasuwek, wszystkie krawędzie podszewki zawinąć do wewnątrz i nasuwki wraz z podszewką przyszyć wokoło w odległości 0,1-0,2 cm od zawiniętych krawędzi podszewki, a w odległości 0,4-0,5 cm od odciętych krawędzi nasuwek.

Wolne, krótsze krawędzie nasuwek powinny być następnie złączone ze sobą na styk ręcznie ścięciem okrętkowym.

l/ Wieszak, 10 cm długi i 1 cm szeroki, wykonany z tkaniny jak na podszewkę, należy zagiąć trzy razy wzdłuż długości, wierzchnią krawędź zawinąć do wewnątrz i przesyć na wskroś w odległości 0,1-0,2 cm od zawinięcia.

Obydwa końce wieszaka powinny być zawinięte do wewnątrz, po czym wieszak należy nałożyć poziomo bliżej dolnej krawędzi stójki, tak aby środek jego wypadł nad linią środkową pleców i przesyć go ręcznie na wskroś przez stójkę kilka razy na każdym końcu w poprzek swej długości.

m/ Celem zapobieżenia rozchylaniu się fałdy służy łapka, zakończona w kąt na obydwu końcach.

Wierzchni i spodni wykrój łapki powinny być nałożone na siebie i przesyte na wskroś około dwa razy: pierwszy raz w odległości 0,2-0,3 cm od odciętych krawędzi, drugi raz w odległości 0,3-0,4 cm od pierwszego przesywania. W końcach łapki należy wykonać dwie dziurki: jedną okrągłą, o średnicy 0,8 cm, drugą podłużną, 2 cm długą.

Tak wykonana łapka powinna być przypięta za pomocą guzików cynkowych typu jak do spodni, przyszytych od strony pleców na linii stanu do fałdy na wskroś przez wewnętrzną i zewnętrzną część fałdy, tak aby łapka i guziki od zewnątrz nie były widoczne.

Okrągła dziurka w łapce służy do przymocowania przez nią łapki na stałe za pomocą guzika do fałdy po stronie lewego boku, podłużna zaś do zapinania łapki na fałdzie po stronie prawego boku.

n/ Płaszcz należy po wykończeniu starannie i dokładnie odprasować, niezależnie od prasowania w trakcie wykonywania.

## 5. OPAKOWANIE.

Płaszcze sukienne kawalerii powinny być dostarczane do odbioru nie wiązane, jednak w stosach według numerów wielkości, przy czym każdy płaszcz należy złożyć wzdłuż długości na dwie równe części podszewką na zewnątrz, z wyciągniętymi ku dołowi rękawami i z odwiniętym kołnierzem. Do magazynu płaszcze powinny być złożone na trzy równe części wzdłuż długości podszewką na zewnątrz, rękawy wyciągnięte na plecach ku dołowi, kołnier odwinięty, górna część płaszcza zagięta na wysokości końców wyciągniętych rękawów na pozostałą część płaszcza, kontrafałdą do wierzchu.

## 6. ODBIOR.

Odbiór płaszczów sukienych kawalerii powinien być przeprowadzony zgodnie z warunkami odbioru przedmiotów ubrania sukienego dla wojska nr 1055, przy czym do badań szczegółowych należy pobrać 50% przedstawionych do odbioru płaszczów.

## 7. ZNAKOWANIE.

Przyjęte płaszcze sukienne kawalerii powinny być oznakowane w myśl instrukcji o cechowaniu materiału intendenckiego, część I - nr 903 i część II - nr 1024 w następujący sposób.

Przedmiot	Rodzaj cechy	Przyrząd do znakowania	Miejsce znakowania
Płaszcz sukienny kawalerii	Znak firmy	dowolny	W rogu podszew-
	Numer wielkości	Nr 3	ki lewego przo-
	Miesiąc i rok dostawy	D. 2	du nad dolną
	Cechy przyjęcia orga- nów odbiorczych	P. 3	krawędzią.

8. PRZEPISY i MATERIAŁ POMOCNICZY.

Całość warunków technicznych stanowią: **tekst niniejszych warunków, szablony, rysunki, zatwierdzony wzór płaszcza sukienego kawalerii, P.S.205-100 /nr kat.324/, P.S.205-107 /nr kat.444/, warunki techniczne tkaniny konopnej na sztywnik nr 519, warunki techniczne guzików mundurowych i płaszczy nr 688 /uzupełnienie z dnia 10 czerwca 1936 r. i 12 października 1937 r./, warunki techniczne guzików do spodni nr 689, warunki techniczne haczyków i haftek do płaszczy nr 691, instrukcja o cechowaniu materiału intendenckiego, część I - nr 903 i część II - nr 1024, ogólne warunki techniczne i zasady wykonywania przedmiotów ubrania sukienego dla wojska nr 1054 oraz warunki odbioru przedmiotów ubrania sukienego dla wojska nr 1055.**

9. MOC OBOWIĄZUJĄCA WARUNKÓW.

Niniejsze warunki techniczne obowiązują z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą opis płaszcza sukienego z dnia 12 października 1935 r., nr 874.

KIEROWNIK INSTYTUTU TECHN.INT.



/-/  
F o n f e r k o  
pułkownik

Z a t w i e r d z a m:  
S Z E F D E P A R T A M E N T U I N T E N D E N T U R Y

/-/  
M a s n y  
pułkownik




34895









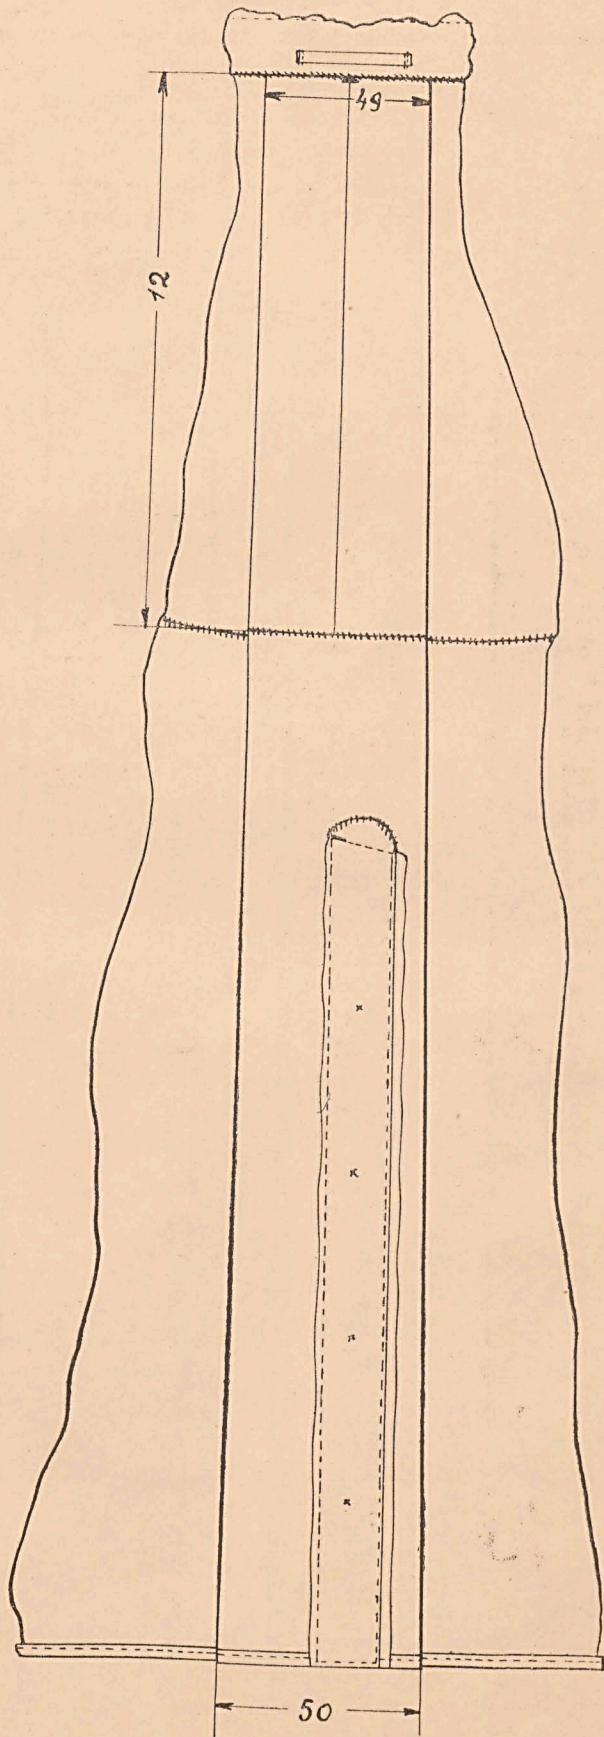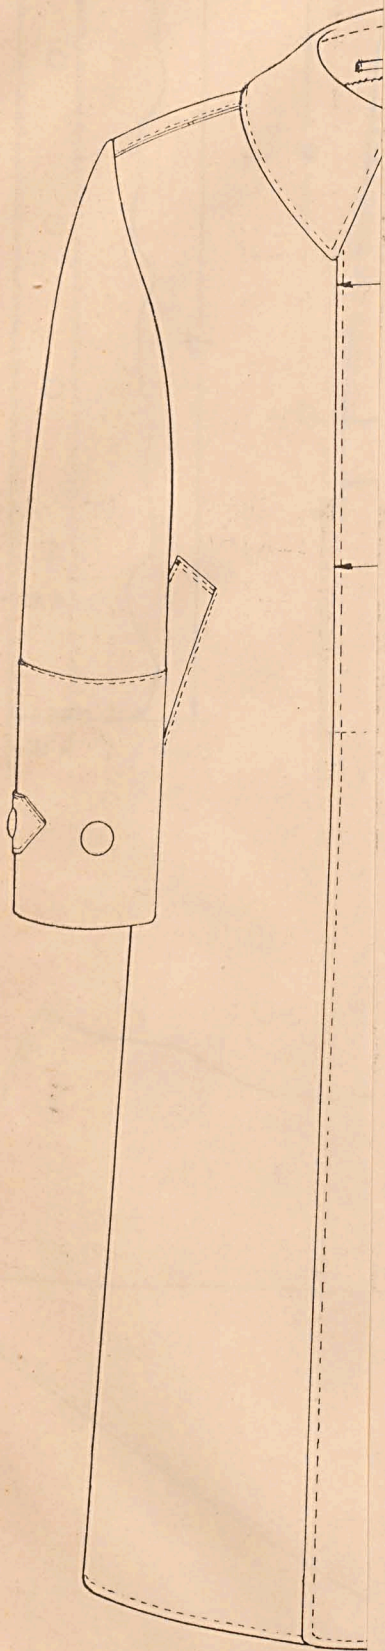



Nr 1064

rys. 1

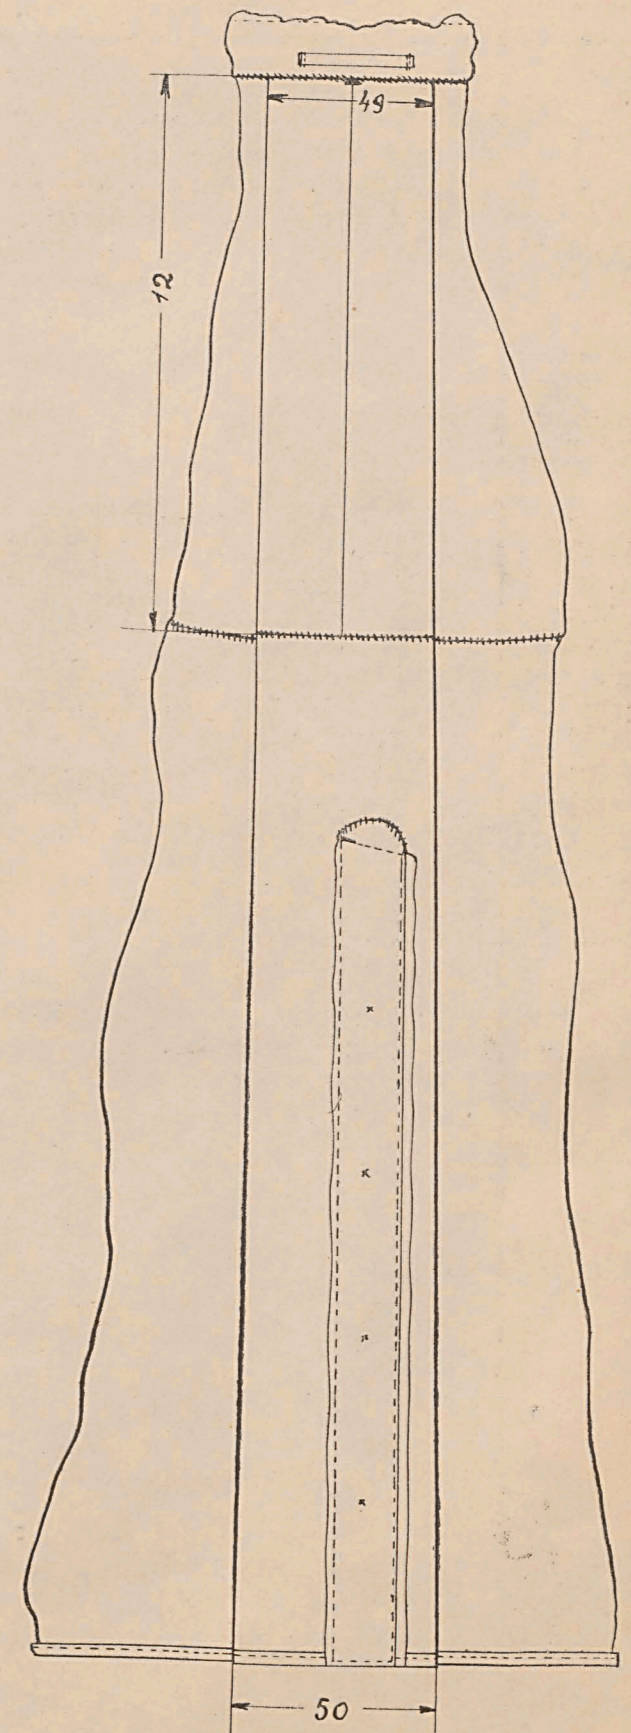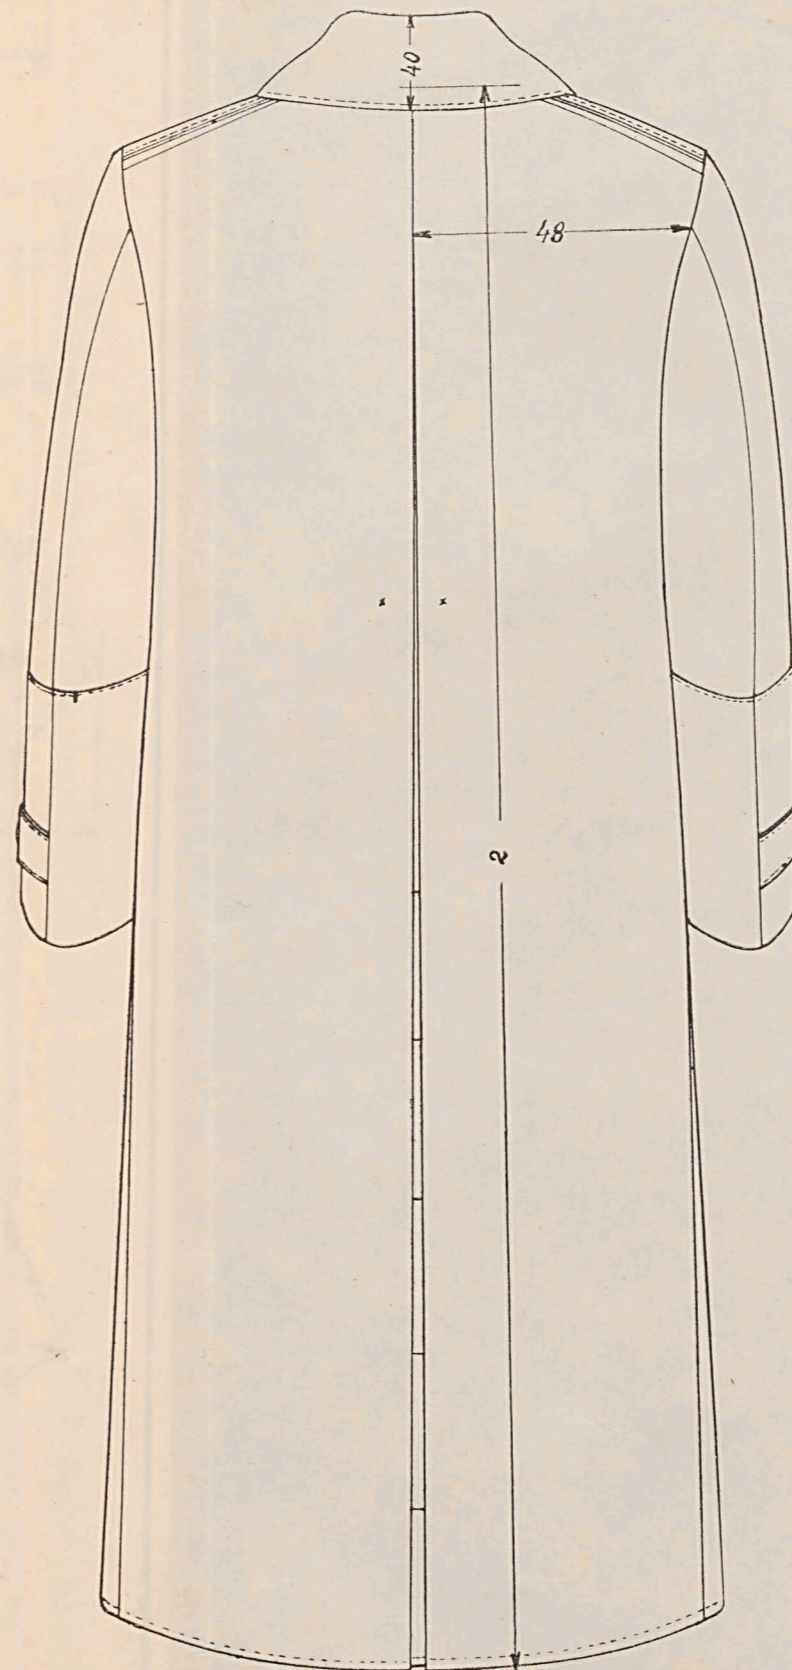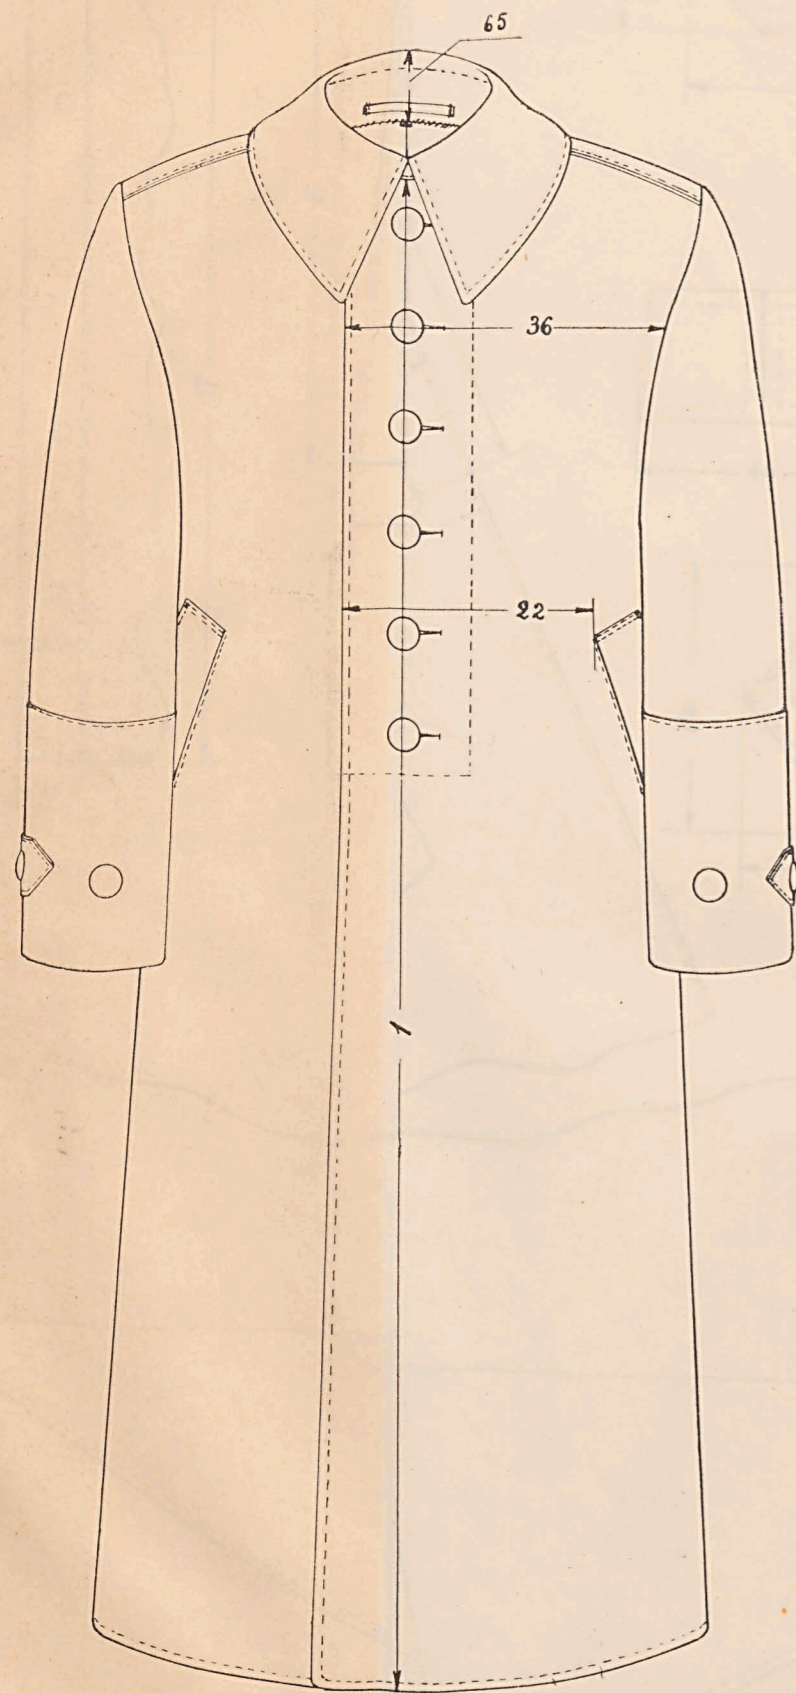

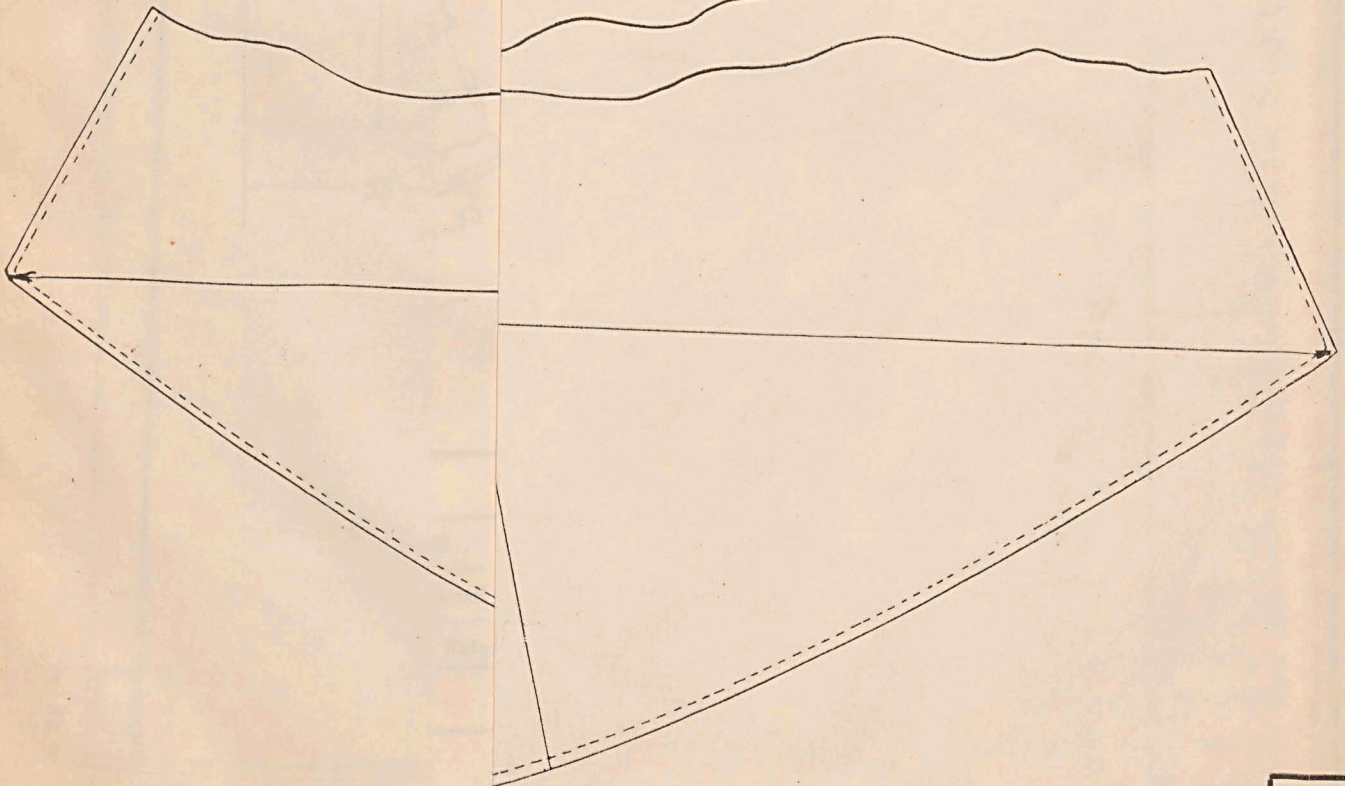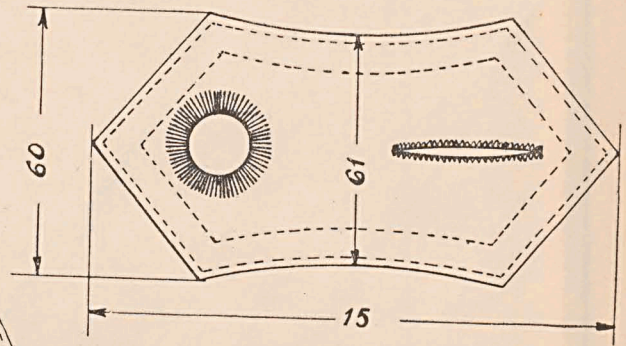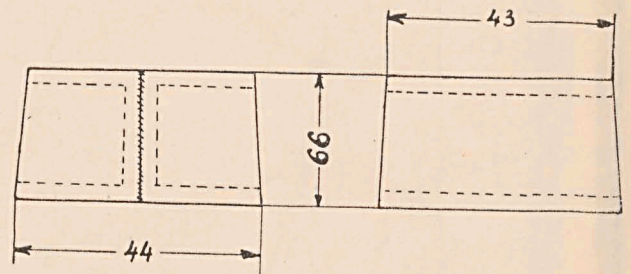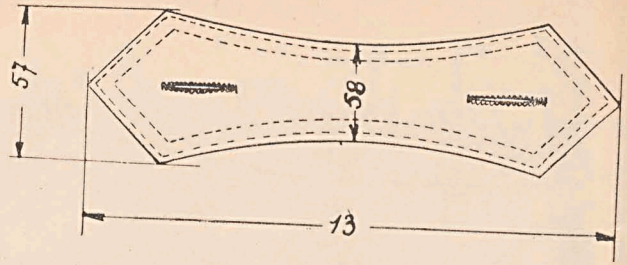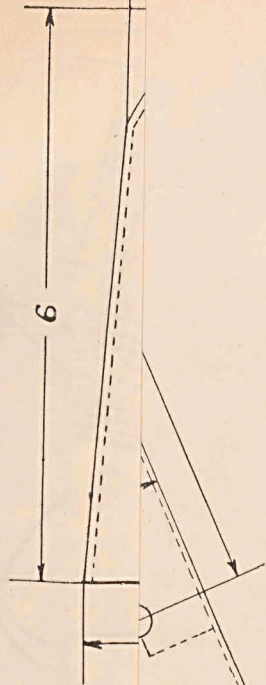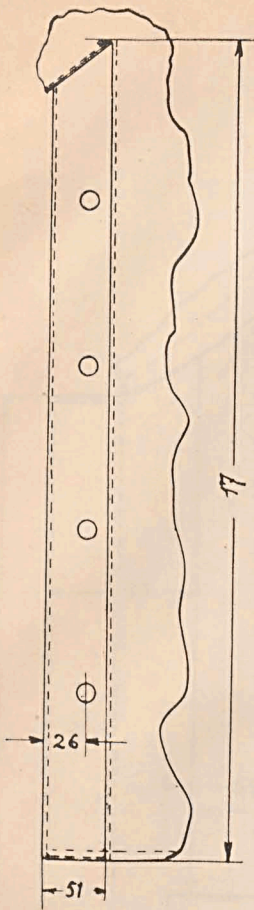

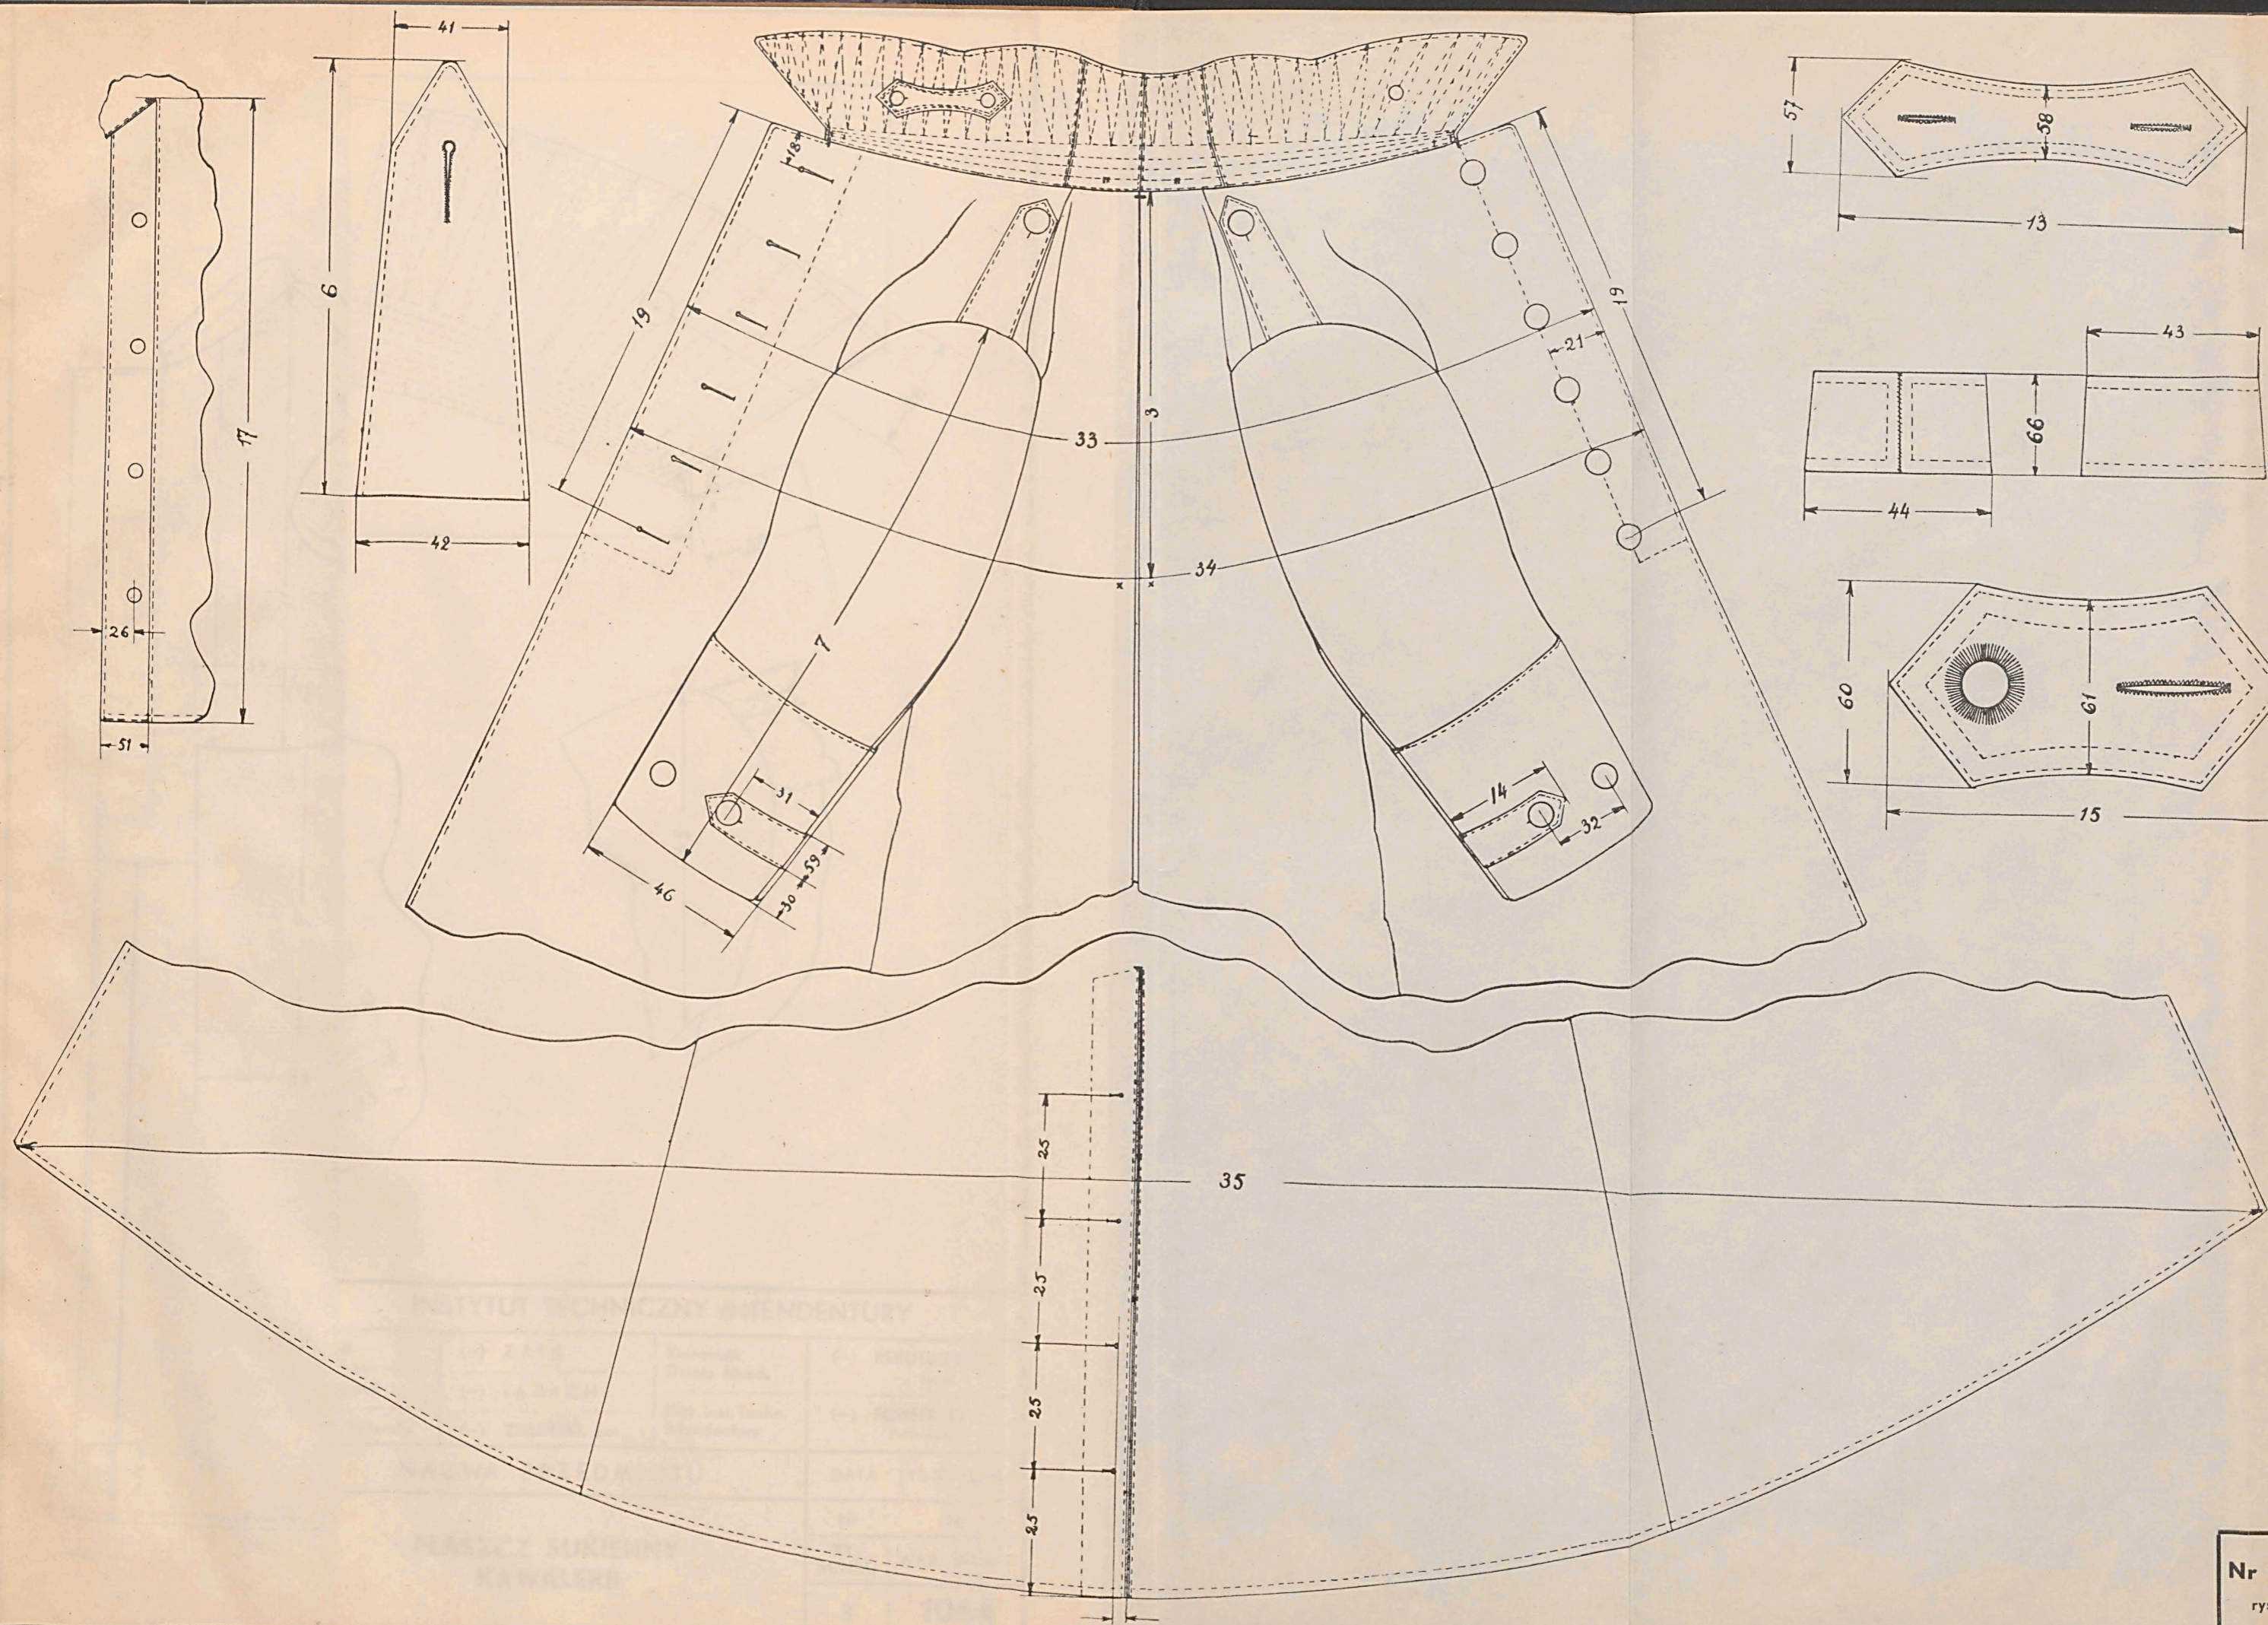

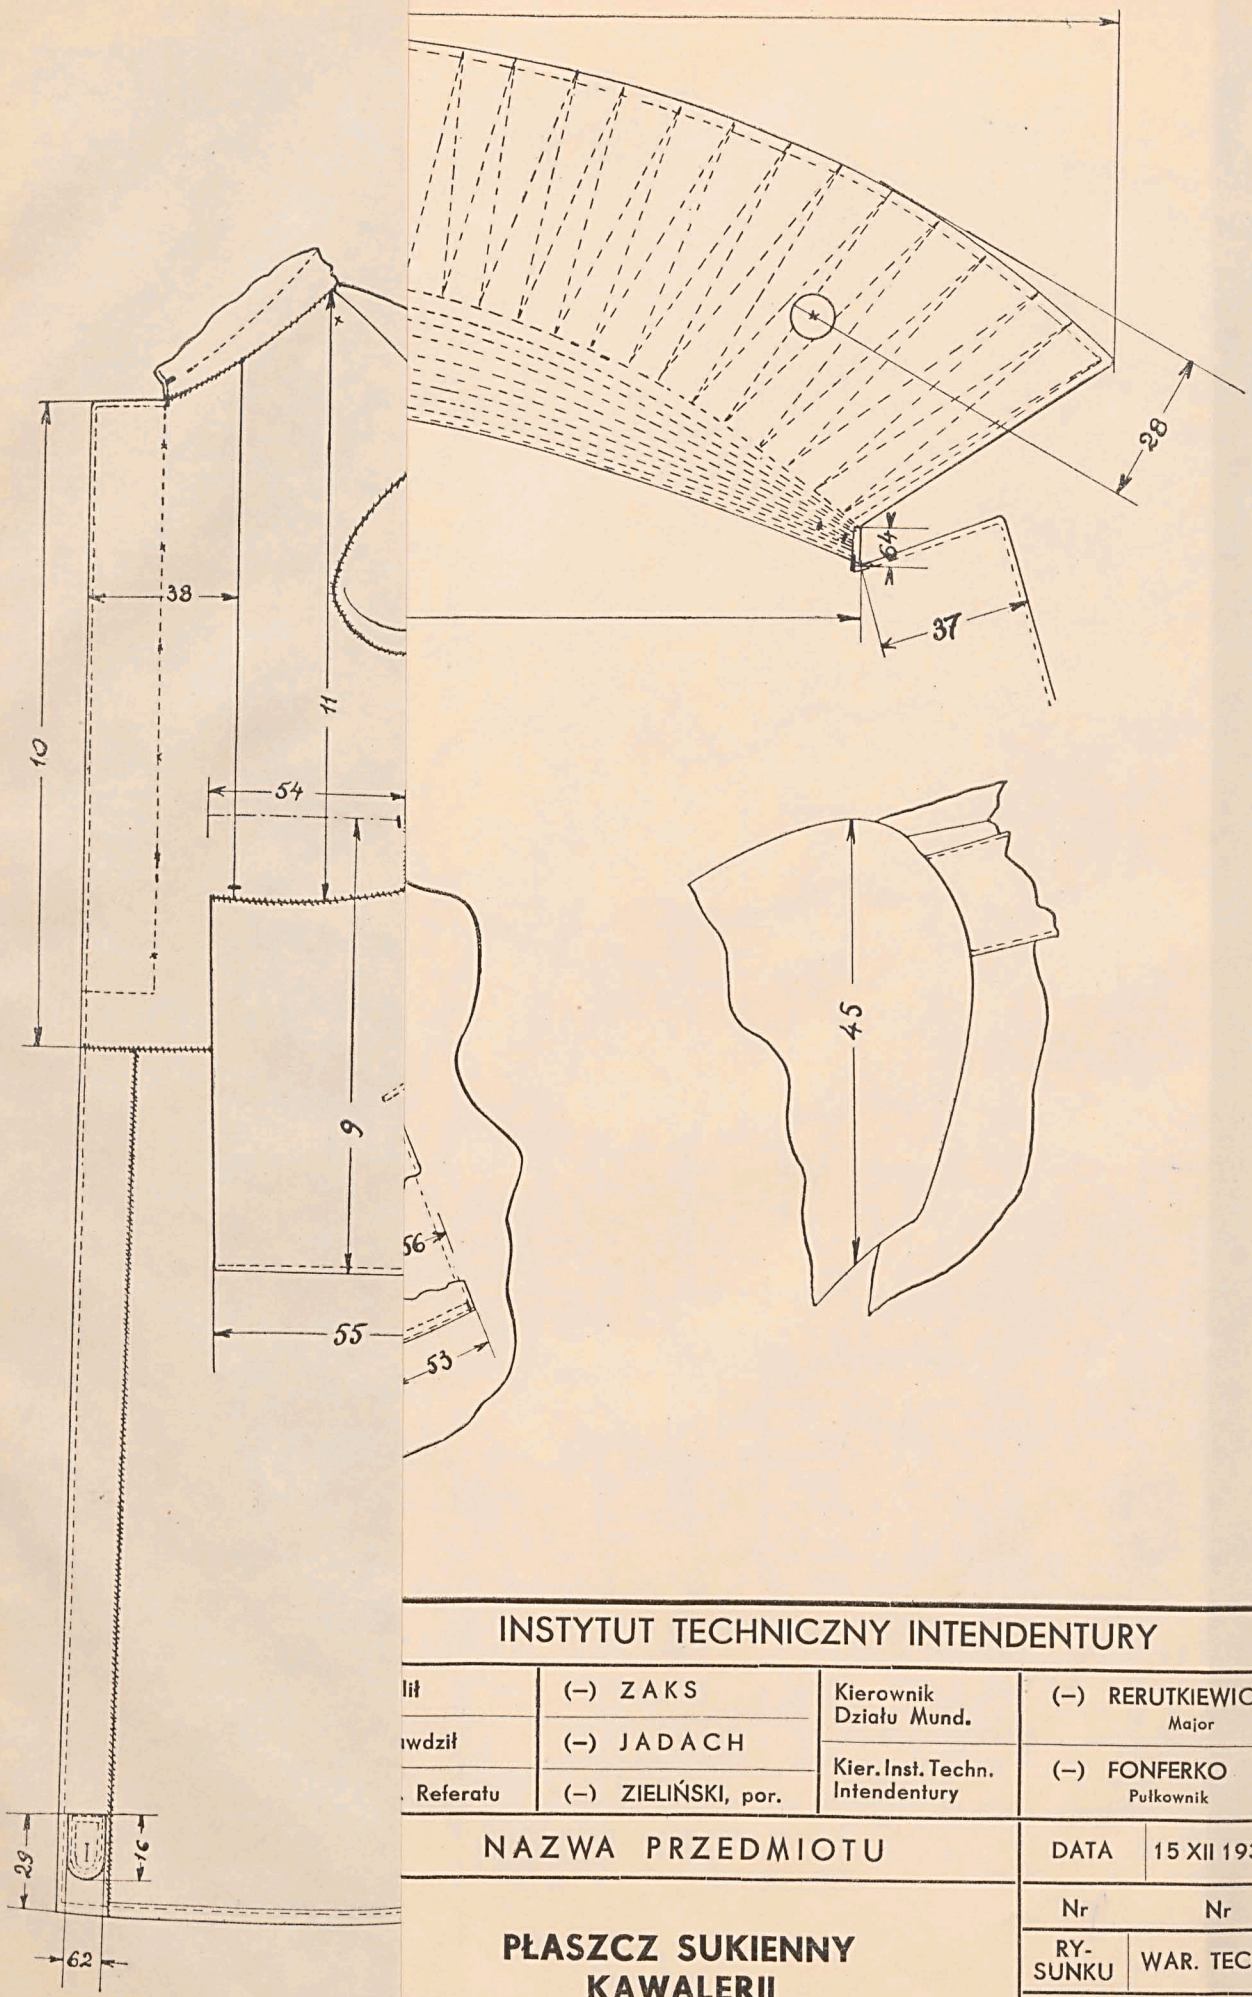

INSTYTUT TECHNICZNY INTENDENTURY






lit	(-) ZAKS	Kierownik Działu Mund.	(-) RERUTKIEWICZ Major
wdził	(-) JADACH	Kier. Inst. Techn. Intendenty	(-) FONFERKO Pułkownik
Referatu	(-) ZIELIŃSKI, por.		

NAZWA PRZEDMIOTU

DATA 15 XII 1938 r.

**PŁASZCZ SUKIENY  
KAWALERII**

Nr	Nr
RY- SUNKU	WAR. TECHN.
3	<b>1064</b>

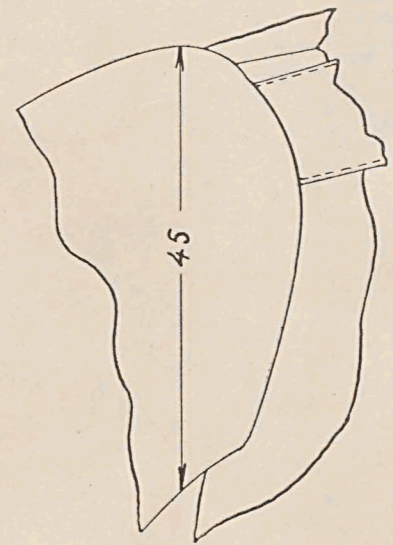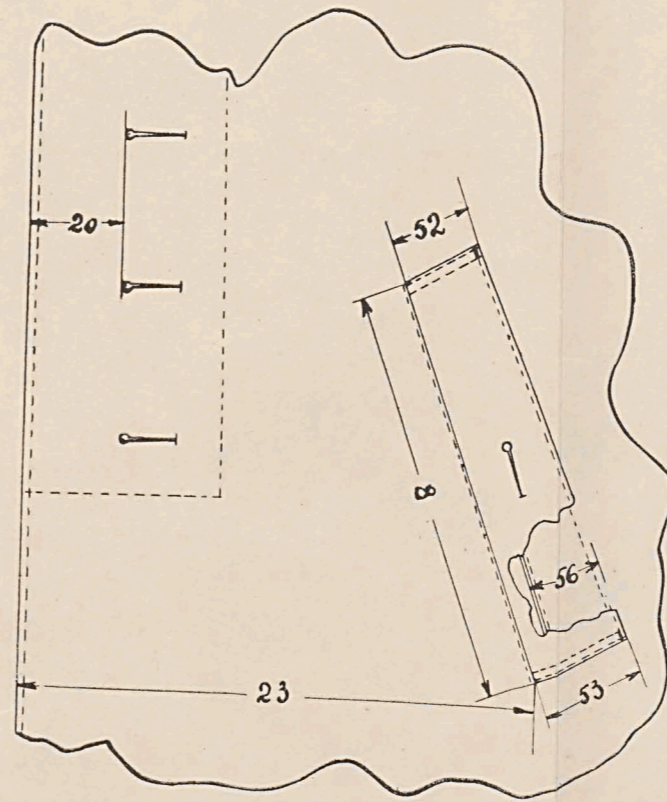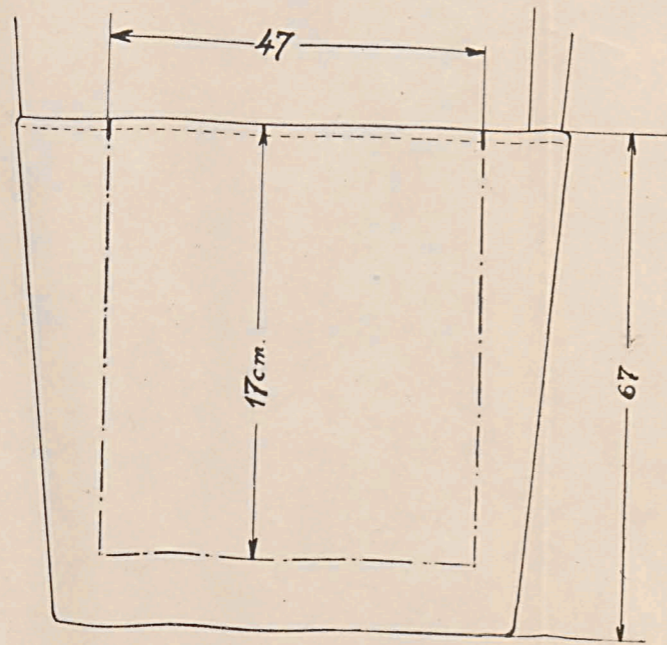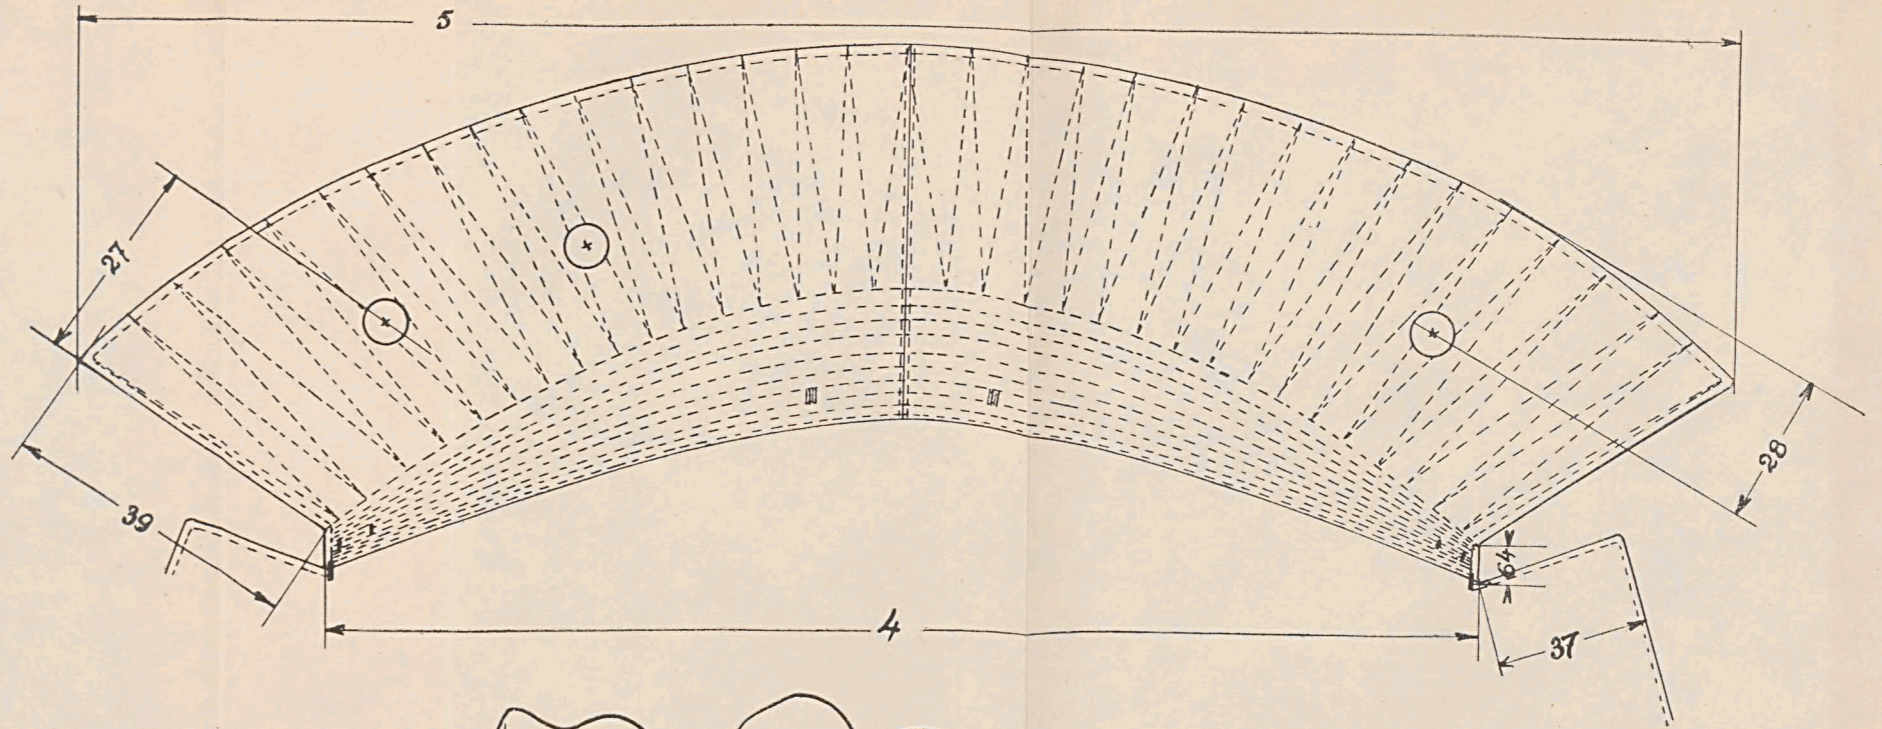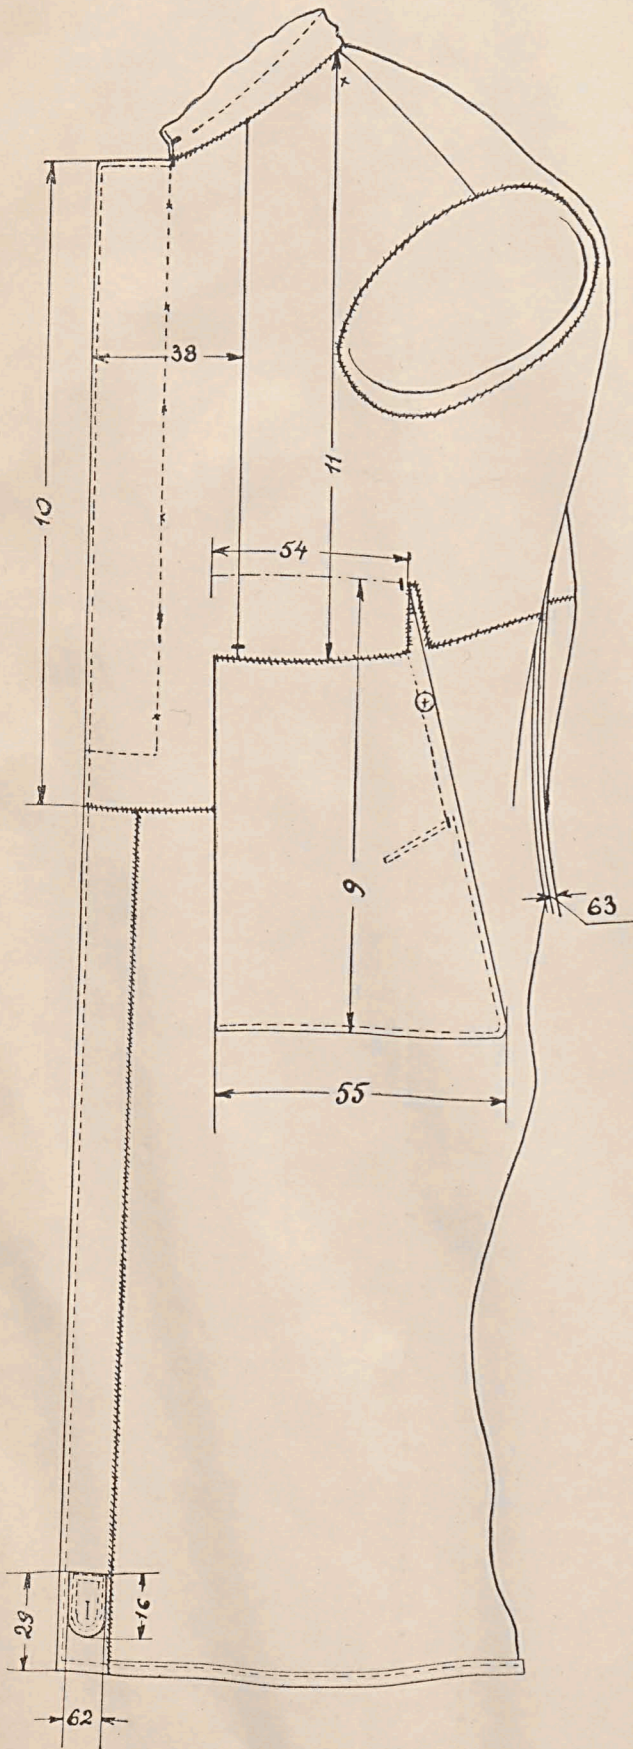

INSTYTUT TECHNICZNY INTENDENTURY			
Kreślił	(-) ZAKS	Kierownik Działu Mund.	(-) RERUTKIEWICZ Major
Sprawdził	(-) JADACH	Kier. Inst. Techn. Intendenty	(-) FONFERKO Pułkownik
Kier. Referatu	(-) ZIELIŃSKI, por.		
NAZWA PRZEDMIOTU		DATA	15 XII 1938 r.
PŁASZCZ SUKIENNY KAWALERII		Nr	Nr
		RY- SUNKU	WAR. TECHN.
		3	1064