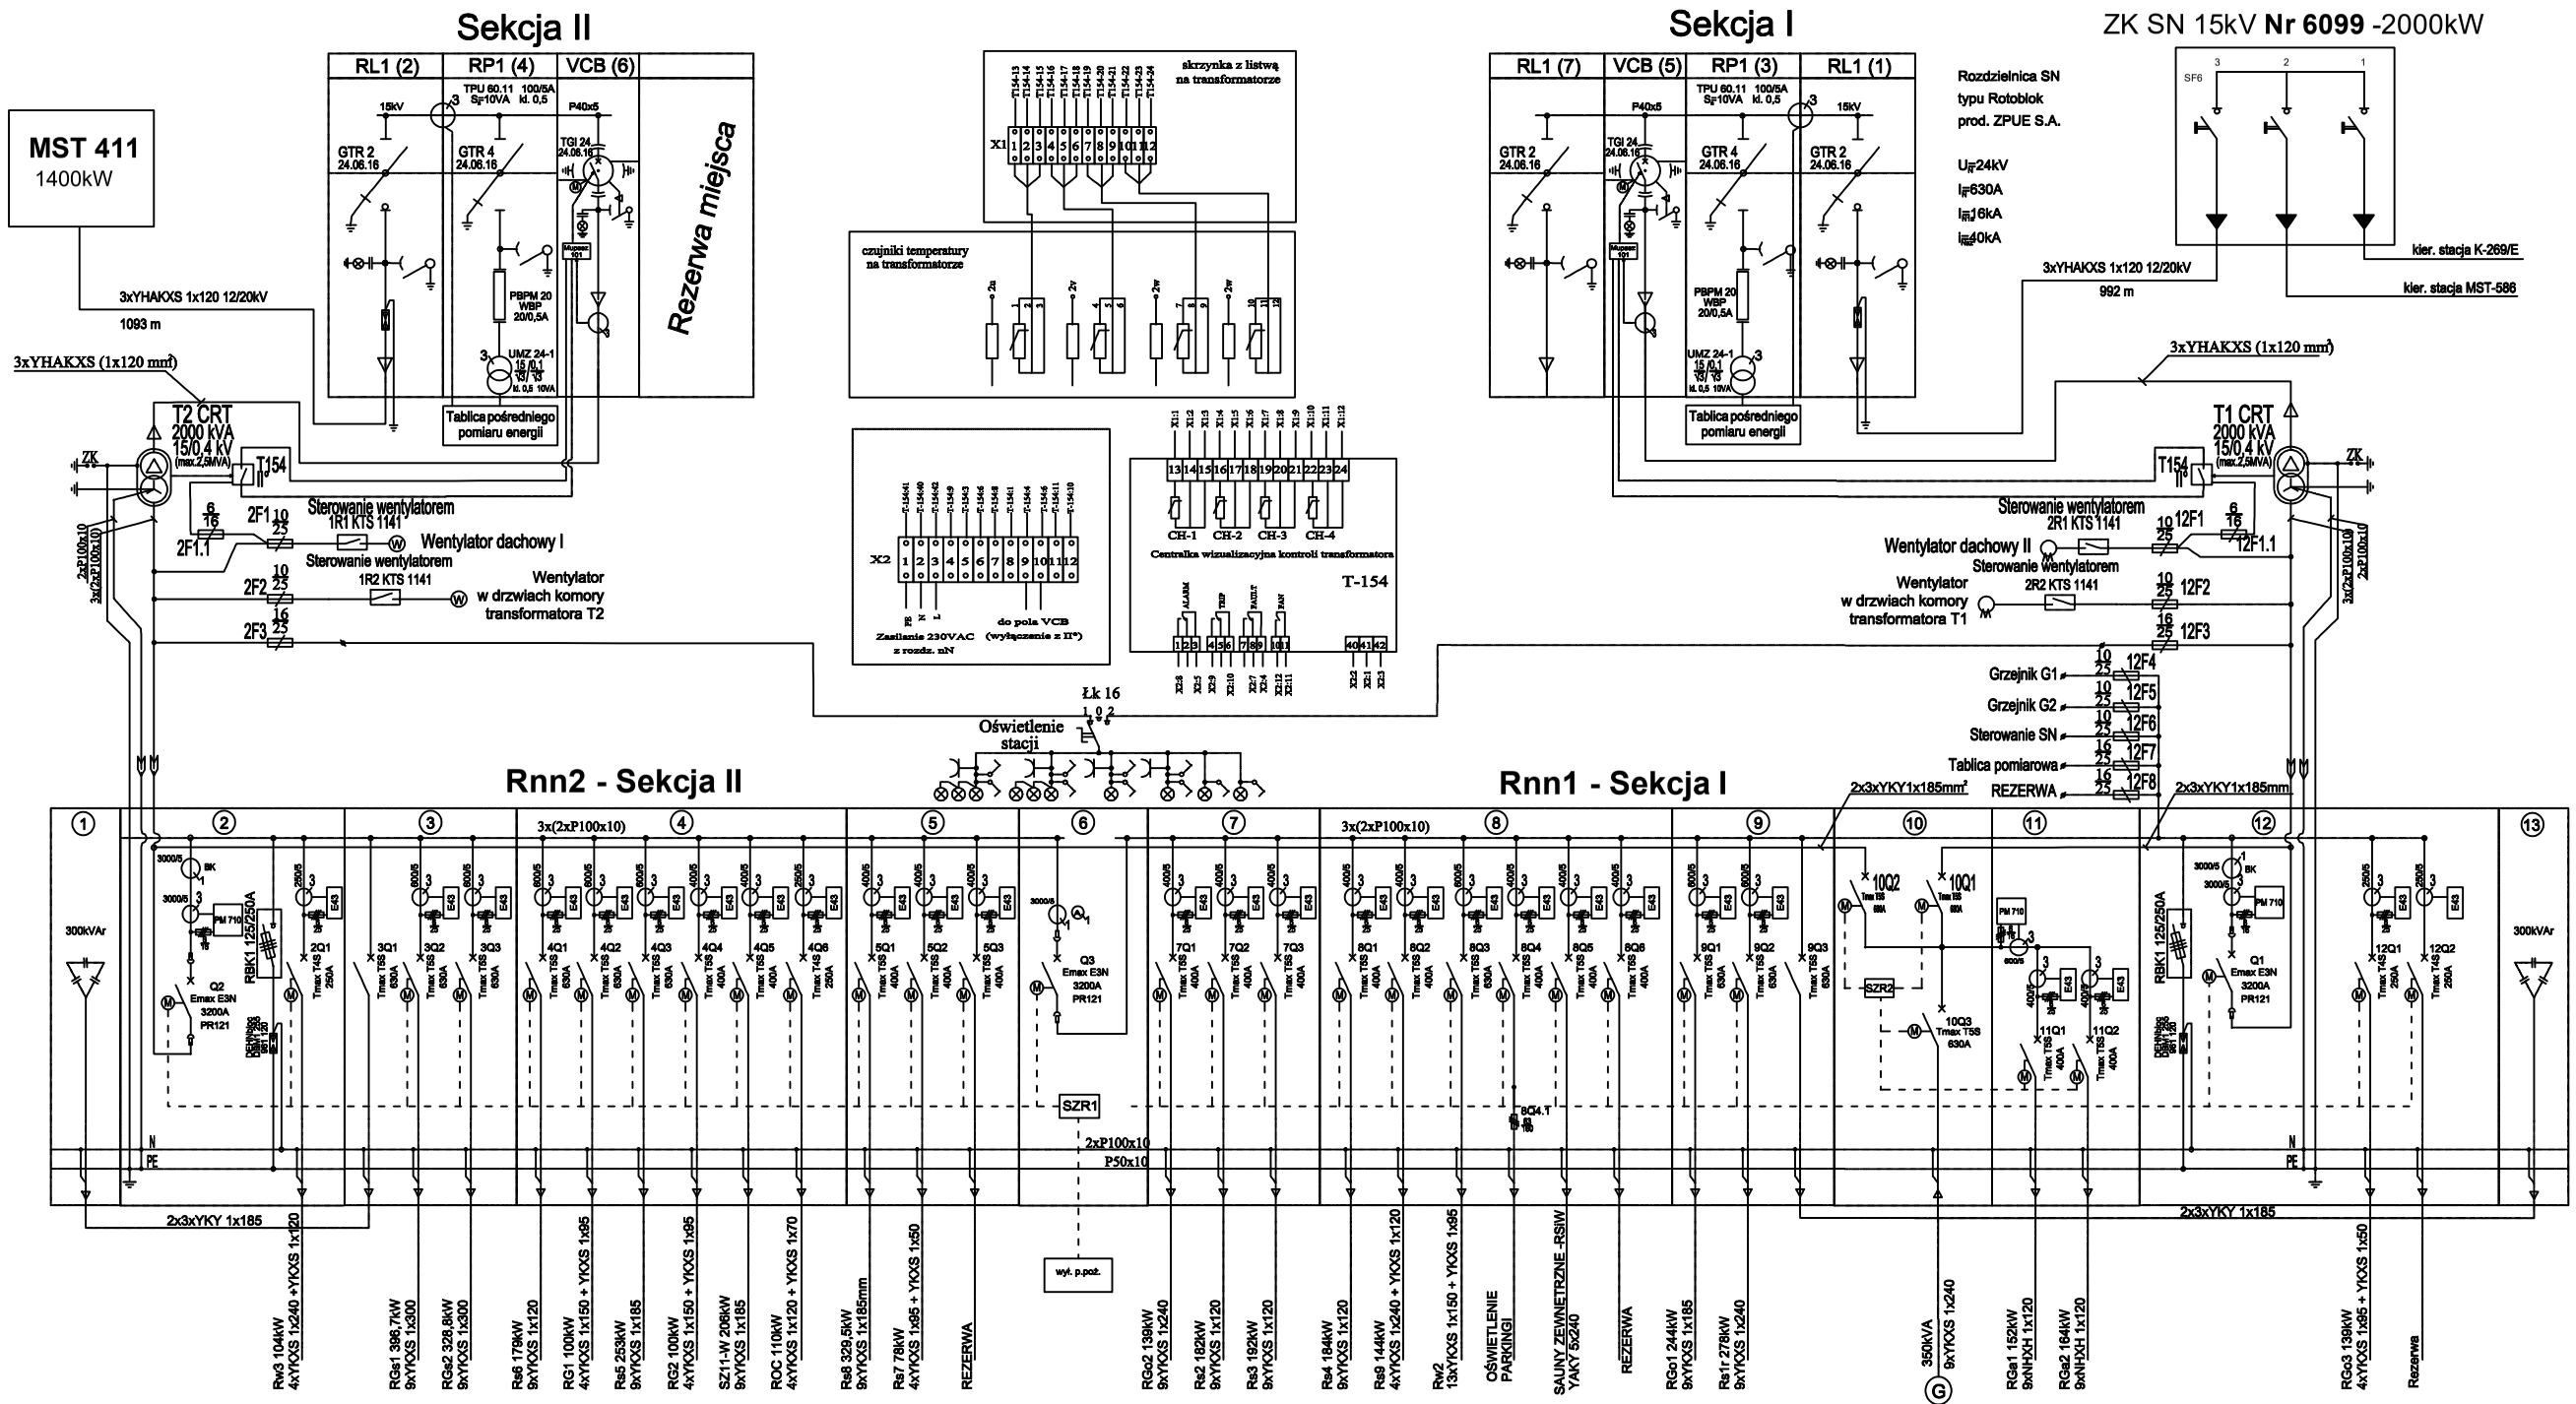


## DIAGRAM PRACY UKŁADU SZR

| Oznaczenie wyłącznika / Zderzenie | Zasilanie T1 | Zasilanie T2 | Sprzęgło | Obwody ogólne | | Obwody rozdz. pożarowych | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q1 | Q2 | Q3 | 2Q1,3Q2,3Q3 4Q1-4Q6 5Q1-5Q3 | 7Q1-7Q3 8Q1-8Q6,9Q1 9Q2,12Q1,12Q2 | 10Q1 | 10Q2 | 10Q3 Agregat | 11Q1 | 11Q2 |
| Praca normalna | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brak T1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brak T2 | 1 | 0 | 0 | 1v0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brak T1 oraz T2 | 0 | 0 | 0 | 1v0 | 1v0 | 0 | 0 | 1* | 1** | 1*** |
| Wciśnięcie przycisku p.poż. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1v0 | 0v1 | 0 | 1 | 1 |

1*-załączenie po starcie generatora(zwłoka 7s) 1**-załączenie równocześnie z załączeniem generatora 1***-załączenie 2s po 11Q1

# K-784 Termy Maltańskie - dojazd od ul.Krańcowej