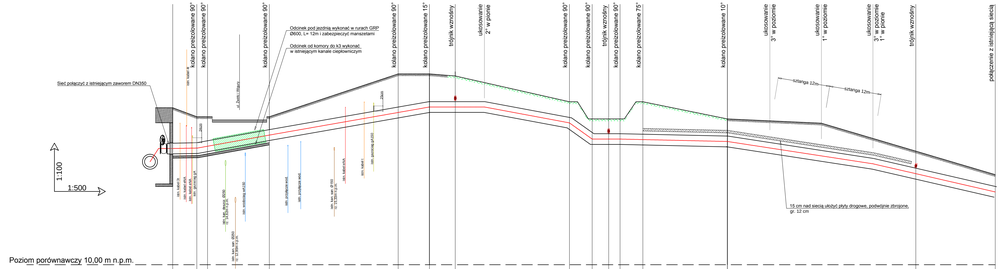
Sieć połączyć z istniejącym zaworem DN250.
kolano przeciwsawne 90°
kolano przeciwsawne 90°
kolano przeciwsawne 90°
Odcinek pod jezdnią wykonać w rurach GRP DN50, Lr 12m i zabezpieczyć mansetami
Odcinek od kolnery do k3 wykonać, w istniejącym kanale osłonowym
kolano przeciwsawne 90°
kolano przeciwsawne 15°
trójnik wyrzutny
ukształcenie 2 w poziomie
kolano przeciwsawne 90°
kolano przeciwsawne 90°
trójnik wyrzutny
kolano przeciwsawne 90°
kolano przeciwsawne 75°
kolano przeciwsawne 10°
ukształcenie 3 w poziomie
ukształcenie 1 w poziomie
ukształcenie 3 w poziomie
trójnik wyrzutny
połączenie z istniejącą siecią
1:100
1:500
15 cm nad siecią ułożyć płyty drogowe, podwyższyć zbiornice, gr. 12 cm
Poziom porównawczy 10,00 m n.p.m.

| | | |