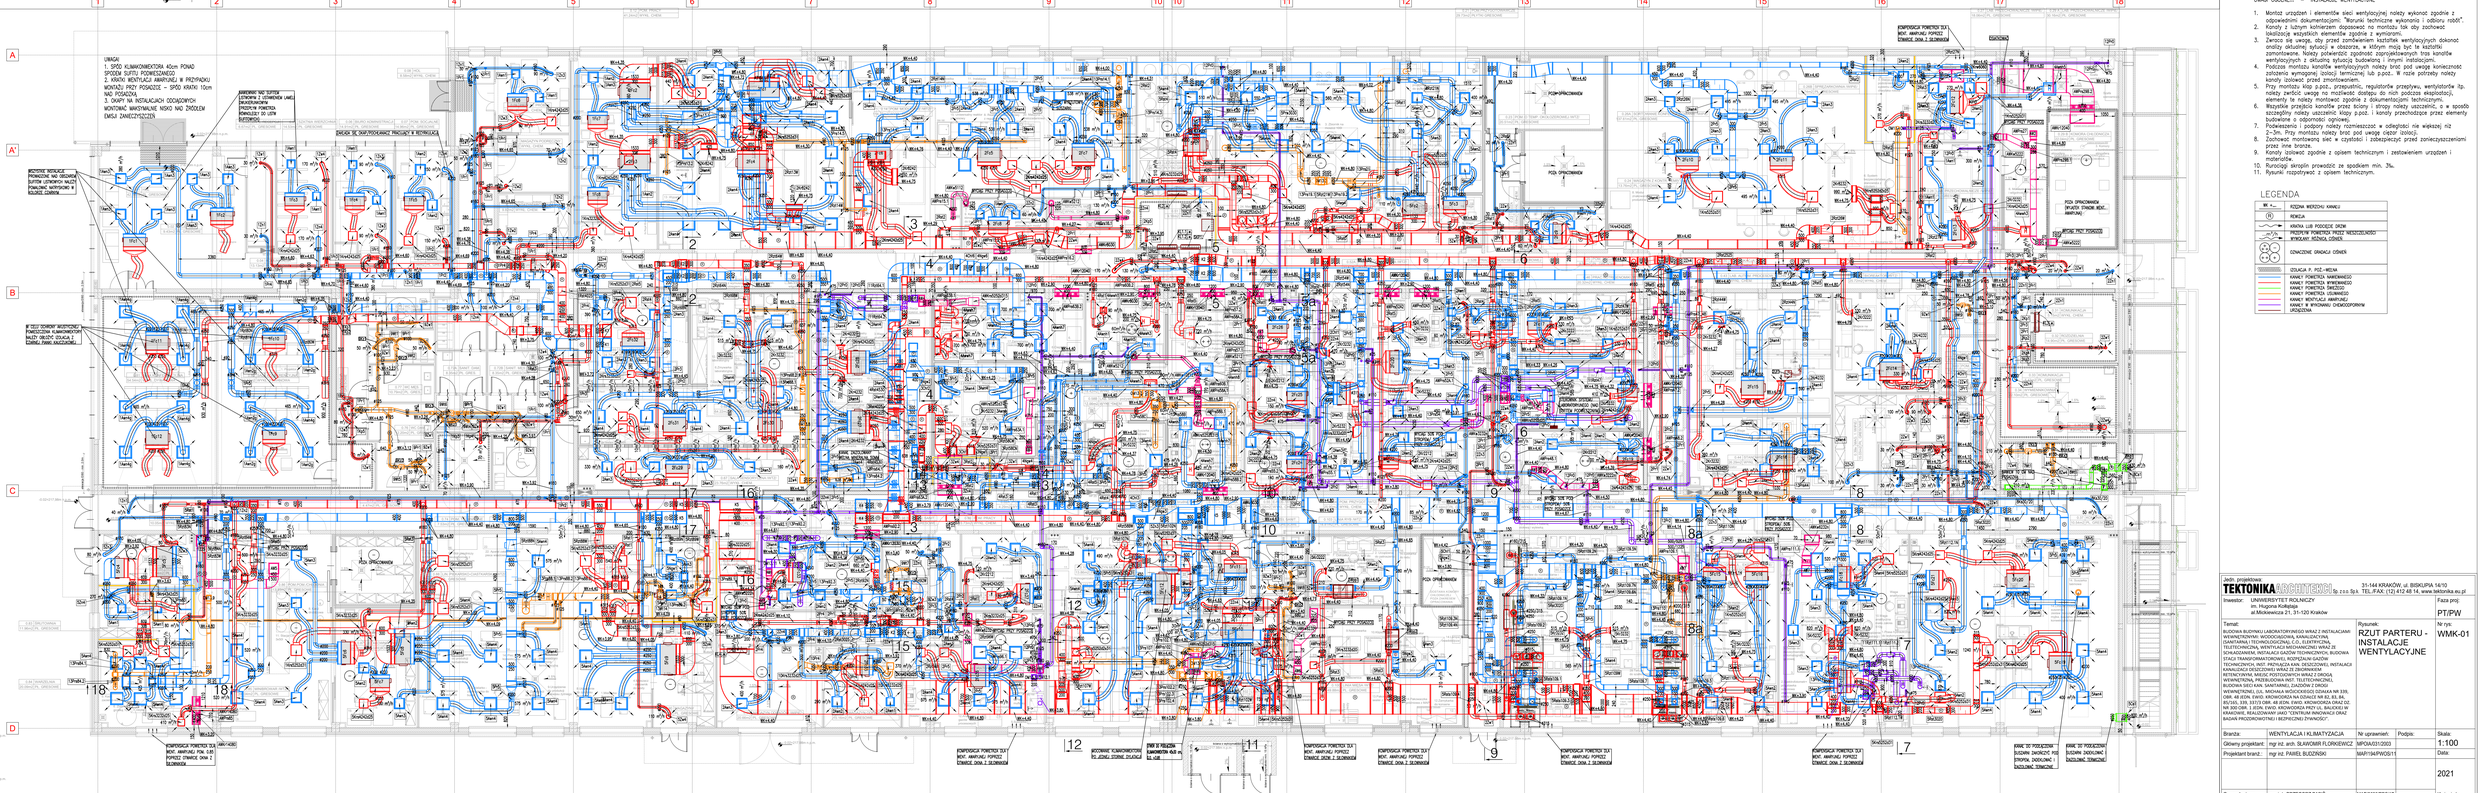
UWAGI:
1. SPÓD KLIMAKOMÓRKI/ZTR 40cm PONAD SPODEM SUFITU PODWIESZANEGO
2. KRATKI WENTYLACJI AWARYJNEJ W PRZYPADKU MONTAŻU PRZY PODŁODZE – SPÓD KRATKI 15cm NAD POSADZKĄ
3. OKAPY NA INSTALACJACH ODDALONYCH
MONTOWAĆ MINIMALNIE NISKO NAD ZRÓDŁEM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
UWAGA! NIE SUFITOWAĆ LETNIÓWKI Z UZIEMIENIEM LINIEJ EKWIPOTENCJALNEJ PRZEPUSTEM PONIŻEJ PODŁOGI LUB UTRZYMAĆ ODSTĘP
UWAGA! NIE ZAMYKAĆ PRZEPUSTU W PODŁODZE!
MONTOWAĆ TRÓJNIAKI NA SZCZELNYCH PRZEPUSTACH W PODŁODZE
SPÓD SUFITU PODWIESZANEGO
PRZEJŚCIE NA PODŁODZE
PRZEJŚCIE NA ŚCIANIE
KONDENSACJA POWYŻEJ 32°C MOŻ. AWARYJNIE POPRZEZ OTWARCIE OKNA Z SIEDZISKA